







- · Please read this manual and save it with your original sales receipt.
- Tool needed for assembly: Phillips Screwdriver (not included).
- Use only with the included Power Wheels® 12 Volt Lead-Acid Rechargeable, Battery with Built-in Thermal Fuse and a Power Wheels® 12 Volt Charger with type 12V connector (both included).
 • Requires four "C" (LR14) alkaline batteries
- (not included) for FM radio operation.
- · Leer este manual y guardarlo con el comprobante de venta original.
- Herramienta necesaria para el montaje: desatornillador de cruz (no incluido).
- Usar solo con la batería de plomo-ácido recargable Power Wheels de 12V incluida con fusible térmico integrado y un cargador Power Wheels de 12V con conector tipo 12V (ambos incluidos).
- El radio FM funciona con 4 pilas alcalinas "C" (LR14) x 1,5V (no incluidas).
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTÉS DE USAR ESTE PRODUCTO.

- Lire le présent guide et le garder avec le reçu de caisse original.
- Outil nécessaire pour l'assemblage : tournevis cruciforme (non inclus).
- Utiliser seulement avec une batterie rechargeable Power Wheels au plomb de 12 V munie d'un fusible thermique intégré et avec un chargeur Power Wheels de 12 V muni d'un connecteur de 12 V (fournis tous les deux).
- La radio FM fonctionne avec quatre piles alcalines C (LR14), non incluses.

Owner's Manual

with Assembly Instructions For Model T8786

Manual del usuario

con instrucciones de montaje Para el modelo T8786

Guide de l'utilisateur, incluant les instructions d'assemblage

Pour le modèle **T8786**

IMPORTANT INFORMATION INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

ELECTRICAL HAZARD PELIGRO ELÉCTRICO DANGERS LIÉS À L'ÉLECTRICITÉ



DANGER PELIGRO DANGER

- To prevent electric shock, do not immerse in water; wipe clean with a damp cloth.
- Para evitar descargas eléctricas, no sumergir el juguete; limpiarlo con un paño húmedo.
- Afin de prévenir les chocs électriques, ne pas immerger le produit dans l'eau; le nettoyer avec un linge humide.

Λ

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

- Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over. Always use battery retainer.
- PREVENT FIRE
 - Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire resulting in serious injury and could also ruin the electrical system.
- Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion resulting in serious injury.
- Use of Power Wheels® components in products other than Power Wheels® vehicles could cause overheating, fire or explosion.
- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid (electrolyte). Dropping the battery could result in serious injury.
- Never allow children to charge the battery. Battery charging must be done by adults only. A child could be injured by the electricity involved in charging the battery.
- Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger and their connectors for excessive wear or damage each time you charge the battery. If damage or excessive wear is detected, do not use the charger or the battery until you have replaced the worn or damaged part.
- HOT motors. Handle carefully.
- La batería se puede caer y lastimar a un niño si el vehículo se voltea. Siempre usar el sujetador de la batería.

• EVITAR INCENDIOS

- Nunca modificar el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden causar incendios que, a su vez, pueden resultar en lesiones graves y arruinar el sistema eléctrico.
- El uso del tipo equivocado de batería o cargador puede causar un incendio o explosión, dando como resultado graves lesiones.
- El uso de piezas Power Wheels en productos que no son Power Wheels puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Se recomienda que sólo un adulto cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si se llega a caer una batería podría causar lesiones graves.
- Nunca permitir que un niño cargue la batería. La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Un niño puede salir lesionado por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Leer las instrucciones de seguridad en la batería.
- Cada vez que se cargue la batería, examinar la batería, cargador y conectores para verificar que no tengan daños ni estén gastados en exceso. Si detecta daños o gasto en exceso, no usar el cargador ni la batería sino hasta que haya reemplazado la pieza dañada.
- Motores CALIENTES. Tener precaución.
- La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. Toujours utiliser le dispositif de retenue de la batterie.

• POUR PRÉVENIR LES INCENDIES

- Ne jamais modifier le système électrique. Des modifications pourraient provoquer un incendie causant des blessures graves et abîmer le système électrique.
- L'utilisation du mauvais type de batterie ou de chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures graves
- L'utilisation de composantes Power Wheels dans des produits d'autres marques pourrait causer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie doit être manipulée uniquement par un adulte. Elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Elle peut causer des blessures graves si elle tombe par terre.
- Ne jamais permettre à un enfant de charger la batterie. La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. L'électricité nécessaire pour charger la batterie pourrait blesser un enfant.
- · Lire les mises en garde imprimées sur la batterie.
- Avant de charger la batterie, toujours vérifier que la batterie, le chargeur et les connecteurs ne sont pas usés ou abîmés. Si des pièces sont usées ou abîmées, les remplacer avant d'utiliser le chargeur ou la batterie.
- Le moteur devient CHAUD. Le manipuler avec précaution.

RIDING HAZARD PELIGRO AL CONDUCIR DANGERS LIÉS À LA CONDUITE



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

Prevent Injuries and Deaths

- Direct Adult Supervision Required.
- · Never Ride at Night.
- Keep Children Within Safe Riding Areas.

These areas must be:

- away from swimming pools and other bodies of water to prevent drownings
- generally level to prevent tipovers
- away from steps, steep inclines, cars, roads and alleys.
- Riding Rules

Make sure children know and follow these rules for safe driving and riding.

- Always sit on the seat.
- Always wear shoes.
- Only 2 (two) riders at a time.
- Never ride in cargo bed.

• Evitar lesiones y la muerte

- · Utilizar bajo la vigilancia de un adulto
- No usar el vehículo en la oscuridad.
- Mantener a los niños en áreas de juego seguras.

Se recomienda que estas áreas estén:

- -lejos de piscinas y otras áreas con agua para evitar accidentes
- niveladas para evitar que el vehículo se voltee
- -lejos de escalones, pendientes, autos, calles y callejones.
- Reglas para conducir

Cerciorarse de que los niños sepan y sigan estas normas para conducir de manera segura:

- Siempre sentarse en el asiento.
- Siempre usar zapatos.
- Máximo dos conductores a la vez.
- No subirse al cajón de carga.

· Pour prévenir les blessures et la mort :

- N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais conduire dans l'obscurité.
- Toujours limiter les enfants à des endroits où ils peuvent utiliser le véhicule en toute sécurité.
 Ces endroits doivent être :
- Éloignés de piscines et d'autres étendues d'eau pour éviter tout risque de noyade;
- Assez plats pour éviter que le véhicule ne bascule;
- Éloignés des escaliers, des pentes abruptes, des véhicules, des routes et des allées.
- Règles de conduite

S'assurer que l'enfant connaît et suit les règles de conduite suivantes :

- Toujours être assis sur le siège.
- Toujours porter des chaussures.
- Seulement deux (2) enfants à la fois dans le véhicule.
- Ne jamais prendre place dans le compartiment de cargaison.

- Read this manual carefully for important safety information and operating instructions before using your vehicle. Keep this manual for future reference, as it contains important information.
- This vehicle is appropriate for use on generally level, rough terrain (including hard surfaces, wet and dry grass, ruts, gravel, mulch and mud) and by children 3 years of age and older. Do not exceed the maximum total weight capacity of 59 kg (130 lbs) in the passenger seating area and cargo bed. Cargo bed weight limit: 11,3 kg (25 lbs).
- Your new vehicle requires adult assembly. Please set aside at least 60 minutes for assembly.
- This product contains a magnet. Do not use around items that are sensitive to or affected by magnetic fields.
- Use this vehicle ONLY outdoors. Most interior flooring can be damaged by riding this vehicle indoors. Fisher-Price will not be responsible for damage to the floor if the vehicle is used indoors.
- You must charge your battery for 18-30 hours before you use your vehicle for the first time.
 We recommend charging your battery before beginning assembly. Please see the Battery Charging section for detailed instructions.
- The battery charger is not a toy.
- Do not short circuit the battery.
- Adults Note: Regularly examine the charger for damage to the cord, plug, housing or other parts that may result in the risk of fire, electric shock or injury. In the event of any damage, do not use the charger until the damage has been properly repaired.
- Your Power Wheels® 12 volt battery is equipped with a built-in thermal fuse. The thermal fuse is a self-resetting safety device which automatically "trips" and shuts down operation of the vehicle if the vehicle is overloaded or the driving conditions too severe. Once a fuse has "tripped", remove your foot from the pedal and wait approximately 25 seconds before operating the vehicle again. To avoid repeated automatic shut-downs, avoid severe driving conditions.
- If a thermal fuse in a battery continually trips under normal driving conditions, please contact your local Power Wheels® Authorized Service Center.
- To prevent damaging the motors and gears, teach your child to stop the vehicle before switching direction.
- If you have any questions about your Power Wheels[®] vehicle, please contact Consumer Relations.
- Please visit us online to register your vehicle.
 In Canada, Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; 1-800-348-0751.

In Great Britain, please telephone 01628 500303.

In México and Puerto Rico: Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3, Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 or 01-800-463-59-89 or call 1-800-348-0751

in the U.S.A.

In Australia, please call 1300 135 312,
or write to: Mattel Australia Pty. Limited,
658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond,
Victoria 3121.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

- Leer detenidamente este manual antes de usar el vehículo, ya que incluye información de seguridad de importancia e instrucciones de uso. Guardar este manual para futura referencia, ya que contiene información de importancia acerca de este producto.
- Este vehículo se puede usar en superficies rígidas niveladas (incluyendo superficies duras, césped seco y mojado, surcos, grava, pajote y lodo) por niños de 3 años en adelante. No sobrepasar el peso máximo de 59 kg (130 lbs.) en el área de pasajeros y el cajón de carga. La capacidad máxima del cajón de carga es de 11,3 kg (25 lbs).
- Este vehículo requiere montaje por un adulto.
 El montaje se demora aproximadamente
 60 minutos.
- Este producto contiene un imán. No usar cerca de objetos sensibles a campos magnéticos.
- Usar este vehículo SÓLO al aire libre. La mayoría de pisos interiores se puede dañar si se usa el vehículo bajo techo. Fisher-Price no se hace responsable de daños a pisos si el vehículo se usa bajo techo.
- Cargar la batería por 18 a 30 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Se recomienda empezar a cargar la batería antes de comenzar con el montaje. Consultar la sección de Cargar la batería para mayores detalles.
- El cargador de la batería no es un juguete.
 No provocar cortocircuitos con la batería.
- Atención padres: Revisar periódicamente que el cargador no tenga daños en el cable, enchufe, compartimiento u otras piezas que pueden resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones. En caso de que detecte daños, no usar el cargador sino hasta que el daño haya sido reparado.
- La batería Power Wheels de 12V incluye un fusible térmico. El fusible térmico es un dispositivo de seguridad que se restablece por sí solo y automáticamente bloquea y detiene la operación del vehículo si este está sobrecargado o si las condiciones de manejo son muy severas. Después de que un fusible se bloquea, quitar el pie del pedal y esperar 25 segundos antes de echar a andar el vehículo otra vez. Para evitar bloqueos automáticos seguidos, evitar condiciones de manejo severas.
- Si el fusible térmico de la batería se bloquea continuamente bajo condiciones de manejo normales, póngase en contacto con el Departamento de Atención al cliente autorizado de Power Wheels más cercano a su localidad.
- Para evitar daños a los motores y cambios, enseñarle al niño a hacer alto antes de cambiar de dirección.
- Si tiene alguna pregunta sobre su vehículo Power Wheels, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente:
- Visítenos en línea para registrar su vehículo.
 En México y Puerto Rico, escriba a: Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. Tel.: 59-05-51-00 Ext. 5205, o bien llame al 1-800-348-0755 en los E.U.A.

- Lire attentivement le présent guide pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité ainsi que des instructions concernant l'utilisation du véhicule. Conserver ce guide de l'utilisateur pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Ce véhicule est conçu pour les enfants de 3 ans et plus, et peut être utilisé sur des surfaces planes et des terrains accidentés (dont les surfaces dures, le gazon mouillé ou sec, les crevasses, le gravier et la boue).
- Ne pas dépasser la charge maximale de 59 kg (130 lb) dans l'habitacle et le compartiment de cargaison. Charge maximale du compartiment de cargaison: 11,3 kg (25 lb)
- Ce véhicule doit être assemblé par un adulte.
 L'assemblage devrait prendre au moins
 60 minutes.
- Ce produit contient un aimant. Ne pas l'utiliser à proximité d'objets sensibles aux champs magnétiques.
- Utiliser le véhicule à l'extérieur SEULEMENT.
 Ce véhicule pourrait endommager la plupart des revêtements de plancher. Fisher-Price ne peut être tenue responsable des dommages causés aux planchers si le véhicule a été utilisé à l'intérieur.
- La batterie neuve doit être chargée pendant
 18 à 30 heures avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Il est recommandé de charger la batterie avant d'assembler le véhicule. Se référer à la section «Charge de la batterie» pour obtenir des instructions détaillées.
- Le chargeur de batterie n'est pas un jouet.
- Ne pas court-circuiter les bornes de la batterie.
- Remarque : Examiner régulièrement le chargeur pour s'assurer que le cordon d'alimentation, la prise, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés pour prévenir tout risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé sans qu'il ait d'abord été correctement réparé. Le véhicule Power Wheels fonctionne avec une batterie de 12 V munie d'un fusible thermique intégré. Le fusible thermique est un dispositif de sécurité à réenclenchement automatique qui se déclenche et provoque l'arrêt du véhicule si ce dernier est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop mauvaises.
- Si le fusible s'est déclenché, relâcher la pédale et attendre environ 25 secondes avant d'utiliser le véhicule de nouveau.
- Pour prévenir les interruptions automatiques répétées, éviter les mauvaises conditions de conduite.
- Si le fusible thermique de la batterie se déclenche sans arrêt en situation de conduite normale, communiquer avec le Centre de service autorisé Power Wheels de la région.
- Pour éviter d'endommager le moteur et les engrenages, apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière et vice-versa.
- Pour toute question concernant ce véhicule Power Wheels, s'adresser au service à la clientèle.
- Visiter notre site web afin d'enregistrer le véhicule.

Au Canada: Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga (Ontario) L5R 3W2; **1-800-348-0751**.

PARTS PIEZAS PIÈCES

- If you experience a problem with this product, or are missing a part, please contact Consumer Relations.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- . Metal parts have been coated with a lubricant to protect them during shipment. Wipe all metal parts with a paper towel to remove any excess lubricant.
- Si llega a tener problemas con este producto, o si falta alguna pieza, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente de Power Wheels.
- Identifique todas las piezas antes del montaje y guarde todo el material de embalaje hasta que el montaje esté completo, para asegurarse de que no se deseche ninguna pieza.
- Las piezas de metal fueron cubiertas con un lubricante para protegerlas durante el envío. Limpiar todas las piezas de metal con un papel toalla para quitar el exceso de lubricante.
- En cas de problème avec ce véhicule ou s'il manque une pièce, communiquer avec le service à la clientèle.
- Ne pas jeter l'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage pour s'assurer qu'aucune pièce n'est jetée par erreur.
- Les pièces métalliques sont enduites d'un lubrifiant qui les protège pendant le transport. Les essuyer avec un essuie-tout pour enlever le surplus de lubrifiant.





Asiento
Banquette




Front Grille Rejilla delantera Calandre



Hood Cofre Capot



Soporte de la rejilla Support de la calandre

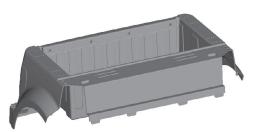

Cargo Bed Cajón de carga Compartiment de cargaison



Long Seat Belt Cinturón de seguridad largo Ceinture de sécurité longue



2 Short Seat Belts2 cinturones de seguridad cortos2 ceintures de sécurité courtes



Steering Wheel Volante Volant



Steering Wheel Cover Tapa del volante Garniture du volant



12 Volt Charger Cargador de 12V Chargeur de 12 V



12 Volt Battery Batería de 12V Batterie de 12 V





2 Rear Wheels 2 ruedas traseras 2 roues arrière



2 Hubcaps 2 tapones 2 chapeaux de moyeu




Steering Column Cap Tapa de la columna de mando Capuchon de la colonne de direction

Part Not Shown: Label Sheet Pieza no mostrada: hoja de adhesivos Non illustrée : feuille d'autocollants



#8 x 1,9 cm Screw – 19
Tornillo n° 8 x 1,9 cm – 19
Vis n° 8 de 1.9 cm – 19

0,6 cm x 7,2 cm Pin - 1 Clavija de 0,6 cm x 7,2 cm - 1 Tige de 0,6 cm x 7,2 cm - 1

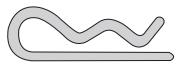

Wire Clip – 2
Sujetador de cable – 2
Pince – 2

Fasteners Shown Actual Size Los sujetadores se muestran a tamaño real Éléments de fixation de dimensions réelles

For your convenience, we included extra fasteners!

Note: Tighten and loosen all screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten the screws.

Para su conveniencia, se han incluido sujetadores adicionales.

Nota: Apretar y aflojar todos los tornillos con un desatornillador de cruz. No apretar en exceso.

Pour plus de commodité, des éléments de fixation supplémentaires sont fournis.

Remarque: Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer les vis.

6

PARTS PICTURE ILUSTRACIÓN DE PIEZAS ILLUSTRATION DES PIÈCES



Note: Some parts shown are assembled to both sides of the vehicle. Fasteners not shown.

Nota: Algunas de las piezas mostradas se montan en ambos lados del vehículo. No se muestran los sujetadores.

Remarque : Certaines pièces illustrées devront être assemblées de chaque côté du véhicule. Les éléments de fixation ne sont pas illustrés.

7

BATTERY CHARGING CARGAR LA BATERÍA CHARGE DE LA BATTERIE

ELECTRICAL HAZARD PELIGRO ELÉCTRICO DANGERS LIÉS À L'ÉLECTRICITÉ



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

- Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over. Always use battery retainer.
- PREVENT FIRE
- Never modify the electrical system. Alterations could cause a fire resulting in serious injury and could also ruin the electrical system.
- Use of the wrong type battery or charger could cause a fire or explosion resulting in serious injury.
- Use of Power Wheels® components in products other than Power Wheels® vehicles could cause overheating, fire or explosion.
- The battery must be handled by adults only. The battery is heavy and contains sulfuric acid (electrolyte). Dropping the battery could result in serious injury.
- Never allow children to charge the battery. Battery charging must be done by adults only. A child could be injured by the elec-tricity involved in charging the battery.
- · Read the safety instructions on the battery.
- Examine the battery, charger and their connectors for excessive wear or damage each time you charge the battery. If damage or excessive wear is detected, do not use the charger or the battery until you have replaced the worn or damaged part.
- La batería se puede caer y lastimar a un niño si el vehículo se voltea. Siempre usar el sujetador de la batería.

• EVITAR INCENDIOS

- Nunca modificar el sistema eléctrico. Las alteraciones pueden causar incendios que, a su vez, pueden resultar en lesiones graves y arruinar el sistema eléctrico.
- El uso del tipo equivocado de batería o cargador puede causar un incendio o explosión, dando como resultado graves lesiones.
- El uso de piezas Power Wheels en productos que no son vehículos Power Wheels puede resultar en sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Se recomienda que sólo un adulto cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si se llega a caer una batería podría causar lesiones graves.
- Nunca permitir que un niño cargue la batería. La carga de la batería debe ser realizada por un adulto. Un niño puede salir lesionado por la electricidad involucrada en la carga de la batería.
- Leer las instrucciones de seguridad en la batería.
- Cada vez que se cargue la batería, examinar la batería, cargador y conectores para verificar que no tengan daños ni estén gastados en exceso. Si detecta daños o gasto en exceso, no usar el cargador ni la batería sino hasta que haya reemplazado la pieza dañada.
- La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule. Toujours utiliser le dispositif de retenue de la batterie.

• POUR PRÉVENIR LES INCENDIES

- Ne jamais modifier le système électrique. Des modifications pourraient provoquer un incendie causant des blessures graves et abîmer le système électrique.
- L'utilisation du mauvais type de batterie ou de chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion et causer des blessures graves.
- L'utilisation de composantes Power Wheels dans des produits d'autres marques pourrait causer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- La batterie doit être manipulée uniquement par un adulte. Elle est lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Elle peut causer des blessures graves si elle tombe par terre.
- Ne jamais permettre à un enfant de charger la batterie. La batterie doit être chargée uniquement par un adulte. L'électricité nécessaire pour charger la batterie pourrait blesser un enfant.
- Lire les mises en garde imprimées sur la batterie.
- Avant de charger la batterie, toujours vérifier que la batterie, le chargeur et les connecteurs ne sont pas usés ou abîmés. Si des pièces sont usées ou abîmées, les remplacer avant d'utiliser le chargeur ou la batterie.



<u>Caution precaución mise en garde</u>

- Use the charger in dry locations only.
- Utilizar el cargador en lugares secos únicamente.
- Utiliser le chargeur dans un endroit sec seulement.

- Make sure you charge the battery for at least 18 hours using the enclosed Power Wheels® 12 volt charger before operating your vehicle for the first time. Charge the battery for at least 14 hours after each use of the vehicle. Never charge the battery longer than 30 hours. Failure to follow these instructions may damage your battery and will void your warranty.
- Use only a Power Wheels® 12 volt charger with "12V" connector (input 120, 220-240VAC, 60Hz, with an output of 12 VDC) to charge your Power Wheels® 12 volt battery.
- Asegurarse de cargar la batería por lo menos 18 horas usando el cargador Power Wheels de 12V incluido antes de usar el vehículo por primera vez. Cargar la batería durante por lo menos 14 horas después de cada uso del vehículo. No cargar la batería más de 30 horas. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar la batería y anulará la garantía.
- Usar solo un cargador Power Wheels de 12V con conector de "12V" (entrada de 120, 220-240V~, 60 Hz con una salida de 12 Vcc) para cargar la batería Power Wheels de 12V.
- S'assurer de charger la batterie pendant au moins 18 heures avec le chargeur Power Wheels de 12 V fourni avant d'utiliser le véhicule pour la première fois. Après chaque utilisation, charger la batterie durant au moins 14 heures. Ne jamais charger la batterie plus de 30 heures. Ne pas suivre ces directives pourrait avoir pour conséquences d'endommager la batterie et d'annuler la garantie.
- Utiliser uniquement un chargeur Power Wheels de 12 V muni d'un connecteur de «12 V» (entrée de 120, 220-240 V c.a., 60 Hz, avec sortie de 12 V c.c.) pour charger la batterie Power Wheels de 12 V.



Battery must be upright while charging.



- Plug the charger connector into the battery socket.
- Plug the charger into a standard wall outlet.
 Notes:
- If power flow to the wall outlet is controlled by a switch, make sure the switch is "ON".

Conector del cargador

Connecteur du chargeur

- Use the charger only in a wall outlet. Do not plug the charger into a ceiling outlet.
- Once the battery is charged, disconnect the battery connector from the charger connector. Unplug the charger from the wall outlet.
 Refer to the Battery Installation section for instructions on installing your battery. If your battery is already installed in your vehicle, simply re-connect the motor harness connector to the battery.
- You do not need to remove the battery from your vehicle to recharge it.
- Before charging the battery, examine the battery case for cracks and other damage which may cause sulfuric acid (electrolyte) to leak during the charging process. If damage is detected, do not charge the battery or use it in your vehicle. Battery acid is very corrosive and can cause severe damage to surfaces it contacts.
- Do not place the battery on a surface (such as kitchen counter tops) which could be damaged by the acid contained inside the battery. Take precautions to protect the surface on which you place your battery.
- Charge the battery in a well ventilated area.
- Enchufar el conector del cargador en la batería.
- Enchufar el cargador en un tomacorriente de pared estándar.

Notas:

- Si el suministro eléctrico al tomacorriente de pared está controlado por un interruptor, asegurarse de que el interruptor esté en ENCENDIDO.
- Únicamente usar el cargador en un tomacorriente de pared. No enchufar el cargador en un tomacorriente de techo.

9

- Después de que la batería esté cargada, desconectar el conector del cargador del conector de la batería. Desenchufar el cargador del tomacorriente de pared. Consultar la sección de Colocación de la batería para mayores detalles sobre cómo instalar la batería.
 Si la batería ya está instalada en el vehículo, simplemente volver a enchufar el conector del arnés del motor en la batería.
- No es necesario sacar la batería del vehículo para cargarla.
- Antes de cargar la batería, verificar que el compartimiento de la batería no tenga rajaduras ni daños que pueden hacer que se derrame ácido sulfúrico (electrolito) durante el proceso de carga. Si detecta algún daño, no cargar la batería ni usarla con el vehículo. El ácido de la batería es sumamente corrosivo y puede causar daños severos a las superficies con las que entra en contacto.
- No colocar la batería en una superficie (tal como la cubierta de la cocina) que se pueda dañar con el ácido contenido en la batería.
 Tomar las debidas precauciones para proteger la superficie donde vaya a colocar la batería.
- Cargar la batería en un área bien ventilada.
- Brancher le connecteur du chargeur sur la prise de la batterie.
- Brancher le chargeur sur une prise murale standard.

Remarques:

- Si l'arrivée du courant à la prise murale est contrôlée par un interrupteur, s'assurer que celui-ci est à «ON» (marche).
- Brancher le chargeur uniquement sur une prise murale. Ne pas brancher le chargeur sur une prise située au plafond.
- Une fois la batterie chargée, débrancher le connecteur de la batterie de celui du chargeur. Débrancher le chargeur de la prise de courant. Se référer à la section «Installation de la batterie» pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation de la batterie. Si la batterie est déjà installée dans le véhicule, il suffit de rebrancher le connecteur du câble du moteur à la batterie.
- Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour la recharger.
- Avant de charger la batterie, s'assurer que le boîtier ne comporte pas de fissures ou de dommages qui laisseraient couler de l'acide sulfurique (électrolyte) pendant la charge. En cas de dommages, ne pas charger la batterie ni l'utiliser dans le véhicule. L'acide de la batterie est très corrosif et peut endommager gravement les surfaces avec lesquelles il entre en contact.
- Ne pas placer la batterie sur une surface (comme un comptoir de cuisine) qui pourrait être endommagée par l'acide que contient la batterie. Protéger la surface sur laquelle la batterie est déposée.
- Charger la batterie dans un endroit bien aéré.


ASSEMBLY MONTAJE ASSEMBLAGE

WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT


Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state, or by electrical items. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, including the battery, or help in assembly of the vehicle.

Los niños se pueden lastimar con las piezas pequeñas y con los bordes y puntas filosas de las piezas individuales del vehículo desmontado, así como con piezas eléctricas. Tomar las debidas precauciones al sacar las piezas del vehículo y al montar el mismo. No permitir que los niños toquen ninguna pieza, incluyendo la batería, ni que ayuden con el montaje del vehículo.

Les petites pièces et les bords tranchants ou les extrémités pointues du véhicule non assemblé, ou encore les pièces électriques, peuvent blesser les enfants. Déballer et assembler le véhicule soigneusement. Ne pas laisser les enfants manipuler les pièces ou la batterie ni aider à l'assemblage du véhicule.

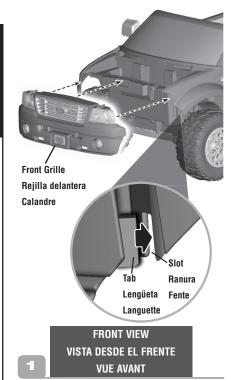

- Fit the front grille to the vehicle, as shown.
- Be sure the tabs on both ends of the grille fit into the groove in each fender.
- Ajustar la rejilla delantera en el vehículo, tal como se muestra.
- Asegurarse de que las lengüetas en ambos extremos de la rejilla se ajusten en la ranura de cada guardabarros.
- Fixer la calandre sur le véhicule, comme illustré.
- S'assurer que les languettes situées à chaque extrémité de la calandre entrent dans la fente de chaque aile.

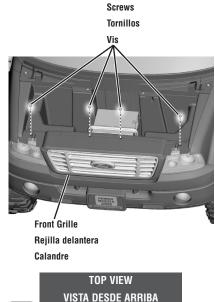

• Insert four screws into the top of the front grille and tighten.

VUE DE DESSUS

Hint: You may need to push the ends of the front grille to insert and tighten the outer screws and push the center of the front grille to insert and tighten the middle screws.

• Insertar cuatro tornillos en la parte de arriba de la rejilla delantera y apretarlos.

Atención: Quizá sea necesario empujar los extremos de la rejilla delantera para insertar y apretar los tornillos exteriores, así como empujar el centro de la rejilla delantera para insertar y apretar los tornillos del centro.

• Insérer quatre vis dans la partie supérieure de la calandre et les serrer.

Remarque: Il faudra peut-être pousser sur les extrémités de la calandre pour insérer et serrer les vis externes et pousser au centre de la calandre pour insérer et serrer les vis du milieu.

Front Wheel Well Hueco de la rueda delantera Passage de roue avant





• Insert a screw through both front wheel wells and into the front grille. Tighten the screws.

SIDE VIEW

- Insertar un tornillo en ambos huecos de rueda delantera y en la rejilla delantera. Apretar los tornillos.
- Insérer une vis dans les deux passages de roue avant, jusque dans la calandre. Serrer les vis.





- · Place the labels exactly as shown in the illustration and avoid repositioning a label once it has been applied.
- Pegar las etiquetas tal como se muestra en la ilustración y evitar reposicionarlas después de pegarlas.
- · Apposer les autocollants exactement comme illustré. Éviter de repositionner un autocollant une fois qu'il a été collé.



- · Wipe the steering column with a paper towel to remove any excess lubricant.
- · Position the steering wheel so that the large opening is upright.
- · Position the steering column with the lower bend down, as shown.
- Fit the steering wheel onto the steering column.
- Limpiar la columna de mando con un papel toalla para quitar el exceso de lubricante.
- Colocar el volante de modo que el orificio grande quede en posición vertical.
- Colocar la columna de mando con el doblez inferior hacia abajo, tal como se muestra.
- · Ajustar el volante en la columna de mando.
- Essuyer la colonne de direction avec un essuie-tout pour enlever le surplus de lubrifiant.
- Placer le volant de façon que la grande ouverture soit vers le haut.
- Placer la colonne de direction de façon que le coude inférieur soit orienté vers le bas, comme illustré.
- Placer le volant sur la colonne de direction.

0,6 cm, x 7,2 cm Pin Clavija de 0,6 cm x 7,2 cm Tige de 0,6 cm x 7,2 cm



- Align the hole in the steering wheel with the hole in the steering column.
- Insert the 0,6 cm x 7,2 cm pin all the way through the hole in the side of the steering wheel and into the steering column, as shown.
- Alinear el hoyo del volante con el hoyo de la columna de mando.
- Insertar la clavija de 0,6 cm x 7,2 cm en el orificio del lado del volante y en la columna de mando, tal como se muestra.
- Aligner le trou du volant avec le trou de la colonne de direction.
- Insérer complètement la tige de 0,6 cm x 7,2 cm dans le trou situé sur le côté du volant et jusque dans la colonne de direction, comme illustré.



. "Snap" the steering wheel cover onto the steering wheel.

Hint: If the steering wheel cover does not "snap" onto the steering wheel, you have not properly assembled the steering column to the steering wheel. Remove the pin and the steering column from the steering wheel and refer back to Assembly steps 5 and 6.

- · Ajustar la tapa del volante en el volante. Atención: Si la tapa del volante no se ajusta en el volante, significa que la columna de mando no está correctamente montada en el volante. Retirar la clavija y la columna de mando del volante y volver a leer los pasos de montaje 5 y 6.
- Enclencher la garniture du volant sur le volant. Remarque : Si la garniture ne s'enclenche pas sur le volant, cela signifie que la colonne de direction n'est pas bien assemblée au volant. Retirer la tige et la colonne de direction du volant et recommencer les étapes 5 et 6.




- Insert the end of the steering column down through the opening in the dash and down through the hole in the vehicle floor. Hint: You may need to turn the steering column to fit it through both openings.
- Insertar el extremo de la columna de mando en la apertura del tablero y en el orificio en el piso del vehículo.

Atención: Quizá sea necesario girar la columna de mando para que entre en ambas aperturas.


• Insérer l'extrémité de la colonne de direction dans le trou du tableau de bord, et ensuite dans le trou du plancher du véhicule.

Remarque : Il faudra peut-être tourner la colonne de direction pour qu'elle traverse les deux trous.

11

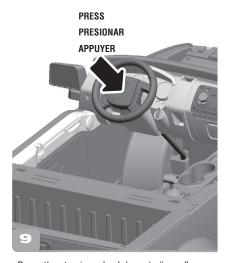

- Press the steering wheel down to "snap" into place.
- Presionar el volante hacia abajo para que se ajuste en su lugar.
- Appuyer sur le volant pour bien l'enclencher.

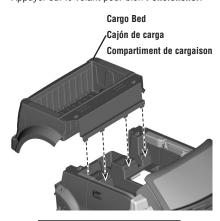

SIDE VIEW Vista del Lado Vue de Côté

- Fit the tabs on the cargo bed into the slots in the back of the vehicle, as shown.
- Ajustar las lengüetas del cajón de carga en las ranuras de la parte trasera del vehículo, tal como se muestra.
- Insérer les languettes du compartiment de cargaison dans les fentes à l'arrière du véhicule, comme illustré.



Hueco de la rueda trasera Passage de roue arrière


- Insert a screw up through both rear wheel wells and into the cargo bed. Tighten the screws.
 Hint: You may need the help of another adult to hold the cargo bed in place if you need to tip the vehicle slightly to tighten each screw.
- Insertar un tornillo en ambos huecos de rueda trasera y en el cajón de carga. Apretar los tornillos.

Atención: Pida la ayuda de otra persona para sujetar el cajón de carga, en caso de que sea necesario inclinar ligeramente el vehículo para apretar cada tornillo.

 Insérer une vis dans chaque passage de roue arrière, jusque dans le compartiment de cargaison. Serrer les vis.


Remarque: Il faudra peut-être l'aide d'un autre adulte pour tenir en place le compartiment de cargaison si le véhicule doit être incliné légèrement pour serrer les vis.



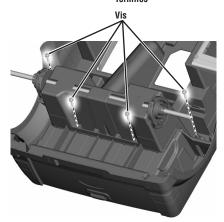


BOTTOM VIEW
VISTA DESDE ABAJO
VUE DE DESSOUS


- · Carefully turn the vehicle over.
- Insert four screws into the underside of the vehicle and into the cargo bed. Tighten the screws.
- Colocar el vehículo en posición vertical.
- Insertar cuatro tornillos en la parte de abajo del vehículo y en el cajón de carga. Apretar los tornillos.
- Mettre soigneusement le véhicule à l'envers.
- Insérer quatre vis sous le véhicule, jusque dans le compartiment de cargaison. Serrer les vis.
 12

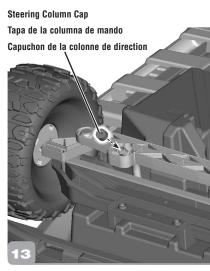

- Fit the steering column cap onto the end of the steering column.
- Ajustar la tapa de la columna de mando en el extremo de la columna de mando.
- Fixer le capuchon de la colonne de direction sur l'extrémité de la colonne de direction.

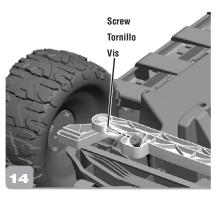

- Insert a screw through the large opening in the steering column cap and the hole in the steering column. Tighten the screw.
- Insertar un tornillo en el orificio grande de la tapa y el orificio de la columna de mando. Apretar el tornillo.
- Insérer une vis dans la grande ouverture du capuchon, jusque dans le trou de la colonne de direction. Serrer la vis.

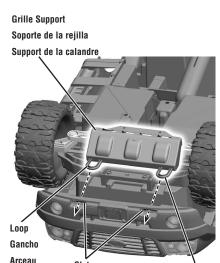

• Fit the loops on grille support through the slots in the grille. Push to "snap" the loops in place.

Loop

Gancho


Arceau

Slots


Ranuras

Fentes

- Introducir los ganchos del soporte de la rejilla en las ranuras de la rejilla. Presionar para ajustar los ganchos en su lugar.
- Insérer les arceaux du support dans les fentes de la calandre. Pousser pour enclencher les arceaux.

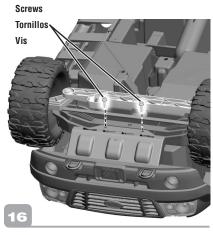


- Fit the pegs on the underside of the grille support into the receptacles on the vehicle.
- Insert two screws into the grille support and tighten.
- Ajustar las clavijas de la parte de abajo del soporte de la rejilla en los receptáculos del vehículo.
- Insertar dos tornillos en el soporte de la rejilla y apretarlos.
- Insérer les chevilles situées sous le support de la calandre dans les réceptacles du véhicule.
- Insérer deux vis dans le support de la calandre et les serrer.

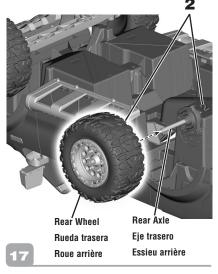

- Slide a rear wheel onto the rear axle.


 Hint: Note the number on the inside of the wheel and on the bottom of the vehicle near the rear axle. The rear wheel with a 1 should match the 1 on the vehicle and the rear wheel with a 2 should match the 2 on the vehicle.
- Introducir una rueda trasera en el eje trasero. Atención: Observar el número en el interior de la rueda y en la parte de abajo del vehículo, cerca del eje trasero. La rueda trasera con un 1 debe corresponder con el 1 del vehículo y la rueda trasera con el 2 debe corresponder con el 2 del vehículo.
- Glisser une roue arrière sur l'essieu arrière. Remarque: Repérer les chiffres indiqués sur le côté intérieur de la roue et sous le véhicule, à proximité de l'essieu arrière. La roue arrière avec le 1 doit correspondre au 1 sur le véhicule, et la roue arrière avec le 2 doit correspondre au 2 sur le véhicule.

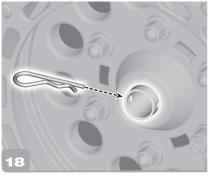

- Position the wire clip so that the wavy side is out.
- Insert the straight side of the clip through the hole in the axle.
- Colocar el sujetador de cable de modo que el lado ondulado quede hacia afuera.
- Introducir el lado recto del sujetador en el orificio del eje.
- Placer la pince de façon que le côté ondulé soit orienté vers l'extérieur.
- Insérer la tige droite de la pince dans le trou de l'essieu.




- Slide the clip so that the straight end goes through the other hole in the axle.
- Make sure the straight end of the clip is through both holes in the axle.
- Deslizar el sujetador de modo que el extremo recto entre en el otro orificio del eje.
- Asegurarse de que el extremo recto del sujetador esté insertado en ambos orificios del eje.
- Faire glisser la pince de façon que l'extrémité droite traverse l'autre trou de l'essieu.
- S'assurer que **l'extrémité droite** de la pince traverse les **deux** trous de l'essieu.

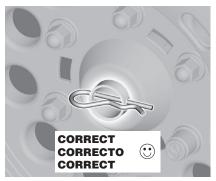





- If the clip is upside down or not through both holes in the axle, you have not assembled it properly. Please remove the clip and go back to sten 18
- Si el sujetador está al revés o no está insertado en ambos orificios del eje, significa que no está bien montado. Retirar el sujetador y regresar al paso 18.
- Si la pince est à l'envers ou qu'elle ne passe pas dans les deux trous de l'essieu, c'est qu'elle n'a pas été assemblée correctement. Retirer la pince et consulter l'étape 18.

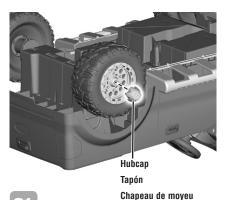

 Align the tabs on a hubcap with the slots in a rear wheel. "Snap" a hubcap into the center of the rear wheel.


Hint: If the hubcap does not "snap" into place, you may not have assembled the wire clip properly. Remove the wire clip and refer back to step 18.

- Repeat steps 17 21 to assemble the other rear wheel, wire clip and hubcap.
- Alinear las lengüetas de un tapón con las ranuras de una rueda trasera. Ajustar un tapón en el centro de la rueda trasera.

Atención: Si el tapón no se ajusta en su lugar, quizá no haya montado correctamente el sujetador de cable. Retirar el sujetador de cable y leer el paso 18.

- Repetir los pasos 17 a 21 para montar la otra rueda trasera, sujetador de cable y tapón.
- Aligner les languettes d'un chapeau de moyeu avec les fentes de la roue arrière. Emboîter un chapeau de moyeu au centre de la roue arrière.
 Remarque: S'il est impossible d'emboîter le chapeau de moyeu, la pince a peut-être été assemblée incorrectement. Retirer la pince et consulter l'étape 18.
- Répéter les étapes 17 à 21 pour assembler l'autre roue arrière, l'autre pince et l'autre chapeau de moyeu.

14

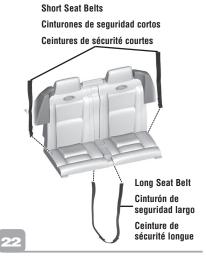

 Insert the "T" fastener end of a short seat belt strap up through the slot near the outer edge of the seat. Make sure the fastener side of the seat belt faces inward.

Note: You will pull only one T-Loop through the slot


- Repeat this procedure to assemble the other short seat belt strap.
- Insert each fastener end of the long seat belt strap up through the slots in the center of the seat. Make sure the fasteners face the outer edge of the seat.
- Pull each side of the long seat belt strap evenly through the slots. Make sure to pull each T-loop through a slot.
- Insertar el extremo del sujetador en T de un cinturón corto en la ranura cerca del borde exterior del asiento. Asegurarse de que el lado del sujetador del cinturón de seguridad quede hacia adentro.

Nota: Solo jalará un gancho en T por la ranura.

- Repetir este procedimiento para ensamblar el otro cinturón de seguridad corto.
- Insertar cada extremo de sujetador del cinturón de seguridad largo en las ranuras del centro del asiento. Asegurarse de que los sujetadores apunten hacia el borde exterior del asiento.
- Jalar cada lado del cinturón de seguridad largo de manera pareja por cada ranura. Asegurarse de jalar cada gancho en T por una ranura.
- Insérer l'extrémité en T d'une ceinture de sécurité courte dans la fente près du rebord extérieur de la banquette. S'assurer que l'extrémité d'attache de la ceinture est orientée vers l'intérieur.

Remarque : Il faudra passer seulement une extrémité en T dans la fente.

- Répéter ce procédé pour assembler l'autre ceinture de sécurité courte.
- Insérer chaque extrémité d'attache de la ceinture de sécurité longue dans les fentes au centre de la banquette. S'assurer que les attaches font face au rebord extérieur de la banquette.
- Tirer également sur les deux bouts de la ceinture de sécurité longue pour qu'ils soient de la même longueur. S'assurer de faire passer chaque extrémité en T dans une fente.

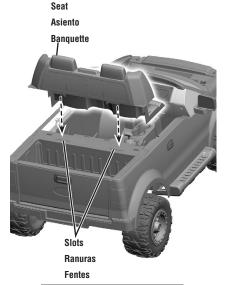


23

BACK VIEW VISTA DESDE ATRÁS VUE ARRIÈRE

- Turn the vehicle upright.
- Insert both tabs on the back edge of the seat into the slots inside the bed.
- · Colocar el vehículo en posición vertical.
- Insertar ambas lengüetas del borde trasero del asiento en las ranuras dentro del cajón.
- Remettre le véhicule à l'endroit.
- Insérer les deux languettes situées sur le rebord arrière de la banquette dans les fentes du compartiment de cargaison.




- Insert two screws through the back of the seat and into the vehicle. Tighten the screws.
- Insertar dos tornillos en la parte trasera del asiento y en el vehículo. Apretar los tornillos.
- Insérer deux vis à l'arrière de la banquette, jusque dans le véhicule. Serrer les vis.

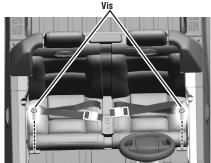

Screws Tornillos



- Insert two screws into the tabs on the front edge of the seat and tighten.
- Insertar dos tornillos en las lengüetas del borde delantero del asiento y apretarlos.
- Insérer deux vis dans les languettes situées sur le rebord avant de la banquette et les serrer.

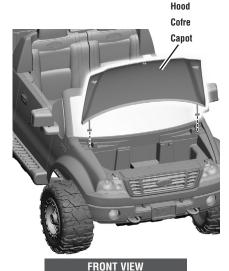

• Fit the long tabs on the hood into the slots in the front end of the vehicle.

VISTA DESDE EL FRENTE

Pull the hood forward and lower.

Note: The hood is held down by magnets. Simply lift to open the hood. Do not use around items that are sensitive to or affected by magnetic fields.

- Ajustar las lengüetas largas del cofre en las ranuras del frente del vehículo.
- Jalar el cofre hacia adelante y bajarlo.
 Nota: el cofre se mantiene cerrado por imanes.
 Simplemente levantarlo para abrirlo. No usar cerca de objetos sensibles a campos magnéticos.
- Insérer les longues languettes du capot dans les fentes à l'avant du véhicule.
- Ramener le capot vers l'avant et le baisser.
 Remarque: Le capot est retenu par des aimants.
 Il suffit de soulever le capot pour l'ouvrir. Ne pas utiliser à proximité d'objets sensibles aux champs magnétiques.





27

DASH VIEW
VISTA DEL TABLERO
VUE DU TABLEAU DE BORD

- · Locate the radio on the dash.
- Loosen the screws in the radio cover and remove it.
- Insert four "C" (LR14) **alkaline** batteries into the battery compartment.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

- Replace the radio cover and tighten the screws.
- When sounds become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!
- · Localizar el radio en el tablero.
- Aflojar los tornillos de la tapa del radio y retirarla.
- Insertar cuatro pilas **alcalinas** "C" (LR14) x 1,5V en el compartimiento de pilas.

Atención: se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

- Regresar la tapa del radio a su lugar y apretar los tornillos.
- Cuando los sonidos se debiliten o dejen de oírse, es hora de sustituir las pilas.
- Repérer la radio sur le tableau de bord.
- Dévisser les vis du couvercle de la radio.
- Insérer quatre piles alcalines C (LR14) dans le compartiment des piles.

Remarque: Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Remettre le couvercle de la radio en place et serrer les vis.
- Lorsque les sons faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC).
 Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).

15

BATTERY SAFETY INFORMATION INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your toy. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the toy before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Sacar las pilas gastadas del producto. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables del producto antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles de façon sécuritaire. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte.

DECORATION DECORACIÓN DÉCORATION

Please Note: Your vehicle comes with replacement warning labels which you can apply over the factory applied warning label if English is not your primary language. Select the warning label with the appropriate language for you.


- · Wipe the vehicle with a clean, dry cloth to remove any oils before applying labels.
- Apply labels exactly as shown in the illustrations. For best results, avoid repositioning the label after it has been applied.
- Starting at the center of a label rub firmly with a dry cloth, and smooth towards the outer edges to remove air bubbles.

Nota: Este vehículo incluye etiquetas adhesivas de advertencia en español que podrá colocar sobre las etiquetas en inglés. Seleccione la etiqueta de advertencia en el idioma de su elección.


- Antes de pegar los adhesivos, limpiar el vehículo con un paño limpio y seco para eliminar cualquier suciedad o aceite.
- Colocar los adhesivos exactamente como se muestra en las ilustraciones. Para mejores resultados, evitar despegar y volver a pegar un adhesivo.
- Empezar en el centro del adhesivo y frotar hacia los bordes exteriores con un paño seco para eliminar cualquier burbuja de aire.

Remarque : Ce véhicule comprend des autocollants d'avertissement de rechange qu'il est possible d'apposer sur l'autocollant de langue anglaise collé à l'usine. Choisir l'autocollant rédigé dans la langue voulue.

- Nettoyer le véhicule à l'aide d'un chiffon propre et sec pour enlever toute trace de graisse avant d'appliquer les autocollants.
- Apposer les autocollants exactement comme illustré. Pour de meilleurs résultats, éviter d'apposer un autocollant plus d'une fois sur le véhicule.
- Commencer par le centre de l'autocollant. Puis, en frottant fermement avec un chiffon sec, lisser l'autocollant vers les côtés pour enlever les bulles d'air.

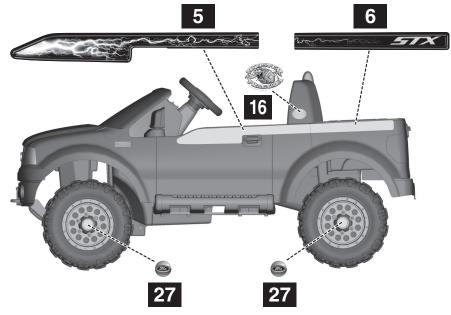


LEFT SIDE VIEW
VISTA DESDE LA IZQUIERDA
VUE DU CÔTÉ GAUCHE

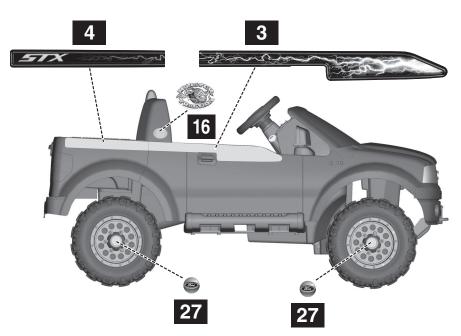


RIGHT SIDE VIEW VISTA DESDE LA DERECHA VUE DU CÔTÉ DROIT

17

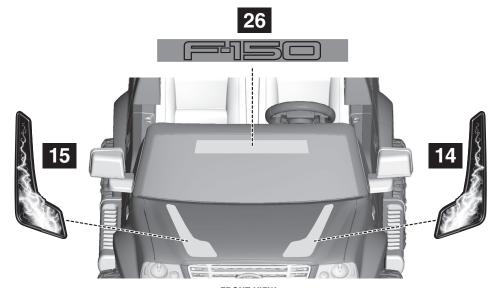

FRONT VIEW
VISTA DESDE EL FRENTE
VUE AVANT

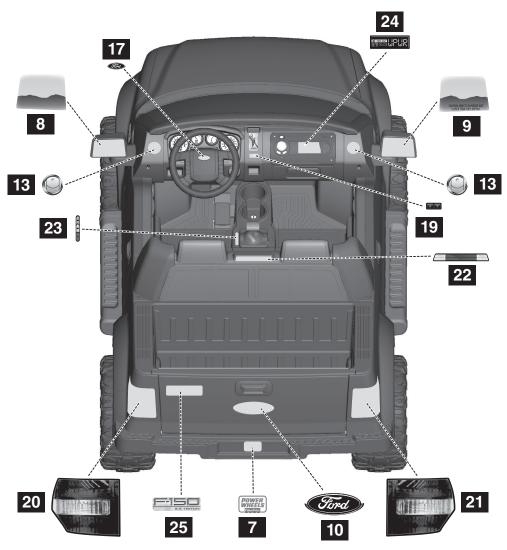


TOP VIEW
VISTA DESDE ARRIBA
VUE DE DESSUS

BATTERY INSTALLATION COLOCACIÓN DE LA BATERÍA INSTALLATION DE LA BATTERIE

- IMPORTANT! Use only a Power Wheels®
 12 volt lead-acid rechargeable orange battery.
 Use of any other battery will damage your vehicle.
- ¡IMPORTANTE! Usar únicamente una batería anaranjada recargable de plomo-ácido Power Wheels de 12 V. El uso de cualquier otra batería dañará el vehículo.
- IMPORTANT! Utiliser uniquement une batterie orange rechargeable Power Wheels au plomb de 12 V. L'utilisation d'une autre batterie endommagerait le véhicule.

Power Wheels® 12 Volt Battery Batería Power Wheels de 12V Batterie Power Wheels de 12 V

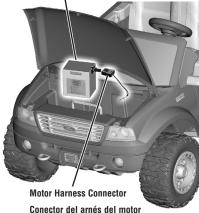



Connecteur du câble du moteur

- · Lift the hood.
- Plug the motor harness connector into the battery.
- · Abrir el cofre.
- Enchufar el conector del arnés del motor en la batería.
- · Soulever le capot.
- Brancher le connecteur du câble du moteur sur la batterie.





Dispositif de retenue de la batterie

- First, lift and then slide the battery retainer toward you.
- Then, place the battery in the battery compartment. Make sure the battery retainer slides over the top of the battery.
- Close the hood.
- Primero levantar y luego deslizar la abrazadera de la batería hacia Ud.
- Luego, poner la batería en el compartimiento de la batería. Asegurarse de que la abrazadera de la batería se ajuste sobre la batería.
- · Cerrar el cofre.
- Soulever d'abord le dispositif de retenue de la batterie et le glisser vers soi.
- Placer ensuité la batterie dans le compartiment.
 S'assurer que le dispositif de retenue de la batterie glisse sur le dessus de la batterie.
- Fermer le capot.

BATTERY CARE MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA **ENTRETIEN DE LA BATTERIE**

If a battery leak develops, avoid contact with the leaking acid and place the damaged battery in a plastic bag. See next section for proper disposal. If acid comes in contact with skin or eyes, flush with cool water for at least 15 minutes and call a physician.

If acid is internally ingested, give water, milk of magnesia or egg whites immediately. Never give emetics or induce vomiting. Call a physician.

- Do not allow the battery to run down completely before charging.
- · Charge the battery before storing the vehicle, and at least once per month, even if the vehicle has not been used.
- Charge the battery after each use, regardless of how long the vehicle was used.
- · Leaving the battery in a discharged condition will ruin it.
- · Always remove an exhausted battery from the vehicle. Battery leakage and corrosion can damage the vehicle.
- Do not store the battery in temperatures above 24° C or below -23° C.

Si ocurre un derrame de la batería, evitar el contacto con el ácido y poner la batería dañada en una bolsa de plástico. Ver la siguiente sección para información sobre la eliminación correcta. Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuagarlos con agua fría durante por lo menos 15 minutos y llamar a un médico. Si se ingiere el ácido, beber de inmediato aqua, leche de magnesia o claras de huevo. Nunca tomar vomitivos ni provocar vómito. Llamar a un médico.

- No permitir que la batería se gaste completamente antes de volver a cargarla.
- Cargar la batería antes de guardar el vehículo y por lo menos una vez al mes, incluso si no se ha usado el vehículo.
- · Cargar la batería después de cada uso, sin importar cuánto se haya usado el vehículo.
- · Si deja la batería descargada, ésta se arruinará.
- Siempre sacar una batería gastada del vehículo. El derrame y corrosión de la batería pueden dañar el vehículo.
- No quardar la batería en temperaturas sobre 24°C o abajo de -23°C.

Si la batterie fuit, éviter tout contact avec l'acide répandu et mettre la batterie dans un sac de plastique. Pour une mise au rebut appropriée, se référer à la section suivante.

Si l'acide entre en contact avec la peau ou les yeux, les rincer à l'eau froide durant au moins 15 minutes et communiquer avec un médecin. En cas d'ingestion d'acide, donner immédiatement de l'eau, du lait de magnésie ou des blancs d'oeufs. Ne jamais donner d'agent vomitif ou provoquer des vomissements. Communiquer avec un médecin.

- Ne pas laisser la batterie se décharger complètement avant de la charger.
- Avant de ranger le véhicule, charger la batterie au moins une fois par mois même si le véhicule n'est pas utilisé.
- · La charger après chaque utilisation, quel que soit le temps d'utilisation.
- Une batterie qui demeure déchargée se détériorera irrémédiablement.
- · Toujours retirer du véhicule une batterie déchargée. Une batterie qui fuit peut causer de la corrosion et endommager le véhicule.
- Ne pas ranger la batterie à une température supérieure à 24 °C ou inférieure à -23 °C.

BATTERY DISPOSAL





- · Your Power Wheels® battery is a non-spillable, sealed lead-acid battery. It must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- · Do not dispose of a lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- · Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration. landfilling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law in most areas.
- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Return an exhausted battery to a federal or state approved lead-acid battery recycler, such as a Power Wheels® authorized service center or a local seller of automotive batteries. Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of lead-acid batteries.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



- · La batería Power Wheels es una batería de plomo-ácido sellada que no derrama líquido. Debe ser reciclada o eliminada de manera que no afecte al medio ambiente.
- No quemar la batería de plomo-ácido, ya que esta podría explotar o derramar el líquido contenido en ella.
- No tirar la batería de plomo-ácido en la basura del hogar. La incineración, entierro o mezcla de baterías de plomo-ácido selladas con basura del hogar está prohibido en la mayoría de áreas.
- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).
- · Llevar la batería gastada a un centro de reciclaje aprobado a nivel federal o estatal, tal como a un centro de servicio autorizado Power Wheels o a un vendedor local de baterías para auto. Ponerse en contacto con la agencia local pertinente para obtener más información sobre la colección, reciclaje y eliminación de baterías de plomo-ácido.

20

MISE AU REBUT De la Batterie



- La batterie Power Wheels est une batterie au plomb à bac hermétique. Elle doit être recyclée ou jetée de façon écologique.
- Ne pas jeter une batterie au plomb au feu. Elle pourrait exploser ou couler.
- Ne pas jeter une batterie au plomb avec les ordures domestiques. L'incinération, l'enfouissement et le mélange des batteries au plomb avec les ordures domestiques sont interdits par la loi dans la plupart des régions.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).
- Emporter une batterie au plomb usée à un organisme de recyclage agréé, notamment dans un Centre de service autorisé Power Wheels ou chez un détaillant de batteries automobiles de la région. Communiquer avec le service de recyclage régional pour de plus amples renseignements concernant la cueillette, le recyclage et la mise au rebut écologiques d'une batterie au plomb.

SAFE DRIVING RULES NORMAS DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR RÈGLES POUR UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ

RIDING HAZARD PELIGRO AL CONDUCIR DANGERS LIÉS À LA CONDUITE



ADVERTENCIA WARNING **AVERTISSEMENT**

Prevent Injuries and Deaths

- Direct Adult Supervision Required.
- · Never Ride at Night.
- Keep Children Within Safe Riding Areas.

These areas must be:

- away from swimming pools and other bodies of water to prevent drownings
- generally level to prevent tipovers
- away from steps, steep inclines, cars, roads and alleys.
- Riding Rules

Make sure children know and follow these rules for safe driving and riding.

- Always sit on the seat.
- Always wear shoes.
- Only 2 (two) riders at a time.
- Never ride in cargo bed.

Evitar lesiones y la muerte

- Utilizar bajo la vigilancia de un adulto
- No usar el vehículo en la oscuridad.
- Mantener a los niños en áreas de juego seguras.

Se recomienda que estas áreas estén:

- lejos de piscinas y otras áreas con agua para evitar accidentes
- niveladas para evitar que el vehículo se voltee
- lejos de escalones, pendientes, autos, calles y callejones.
- Reglas para conducir

Cerciorarse de que los niños sepan y sigan estas normas para conducir de manera segura:

- Siempre sentarse en el asiento.
- Siempre usar zapatos.
- Máximo dos conductores a la vez.
- No subirse al cajón de carga.

· Pour prévenir les blessures et la mort :

- N'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais conduire dans l'obscurité.
- Toujours limiter les enfants à des endroits où ils peuvent utiliser le véhicule en toute sécurité.

Ces endroits doivent être :

- Éloignés de piscines et d'autres étendues d'eau pour éviter tout risque de noyade;
- Assez plats pour éviter que le véhicule ne bascule;
- Éloignés des escaliers, des pentes abruptes, des véhicules, des routes et des allées.
- Règles de conduite

S'assurer que l'enfant connaît et suit les règles de conduite suivantes :

- Toujours être assis sur le siège.
- Toujours porter des chaussures.
- Seulement deux (2) enfants à la fois dans le véhicule.
- Ne jamais prendre place dans le compartiment de cargaison.



Restrict your child's driving to areas that are generally level.

Limite las áreas de manejo del niño a áreas niveladas.

Limiter l'espace de jeu à des surfaces plutôt planes.

Before children use this vehicle, an adult should carefully evaluate the driving area as well as the child's skill level and ability to drive the vehicle safely. Teach appropriate safety rules to your child before allowing operation of this vehicle. These rules should also be reviewed with other playmates who want to drive the vehicle.

- A child who is not sitting on the seat could fall off, cause a tip over or block the driver's view.
- Only operate the vehicle in the daytime in a well-lit area
- · Driving near steep inclines can cause:
- The vehicle to gain unsafe speed, even if the pedal is released to stop.
- The vehicle to tilt and tip over
- The wheels to lose traction, causing the vehicle to slip.
- The vehicle could roll backwards at an unsafe speed.
- Never put anything near any moving parts.
 Rotating parts, such as motors, gear boxes and wheels, can snag fingers, hair, etc., causing serious injury.
- Do not allow operation of the vehicle when it is on its side or in an upside-down position.
- Do not operate the vehicle near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, liquid wax, etc.). The vehicle's electrical switches, like most electrical switches, emit an internal spark when first turned on or turned off, which could cause an explosion or fire.
- To prevent unsupervised use of the vehicle, disconnect the motor harness from the battery when the vehicle is not in use.

Antes de que los niños usen este vehículo, se recomienda que un adulto evalúe cuidadosamente el área de manejo, así como el nivel de destreza y habilidad del niño de manejar este vehículo de manera segura. Enséñele al niño normas de seguridad antes de permitirle utilizar este vehículo. Estas reglas también deben ser repasadas con los niños o amigos de juego que quieran manejar este vehículo.

- Un niño que no esté sentado en el asiento podría caerse, causar que se voltee el vehículo o bloquear la vista del conductor.
- Usar el vehículo sólo durante el día o en áreas bien iluminadas.
- Manejar cerca de pendientes puede causar que:
 El vehículo se acelere demasiado, incluso si el pedal está suelto.
 - El vehículo se voltee.
- Las llantas pierdan tracción, causando que el vehículo se patine.
- El vehículo ruede en reversa a una velocidad peligrosa.
- Nunca colocar nada cerca de cualquier parte movible. Las partes giratorias, tales como los motores, cajas de velocidades y las ruedas, pueden causar que se atoren dedos, cabello, etc., causando graves lesiones.
- No permitir que se use el vehículo cuando esté de lado o al revés.
- No usar el vehículo cerca de vapores inflamables (gasolina, tíner, acetona, cera líquida, etc.). Los interruptores eléctricos del vehículo, al igual que la mayoría de interruptores eléctricos, emiten una chispa interna al encenderlos y apagarlos, lo que puede causar una explosión o incendio.
- Para evitar el uso no supervisado del vehículo, desconectar el arnés del motor de la batería cuando el vehículo no esté en uso.

Avant de laisser un enfant utiliser ce véhicule, un adulte doit s'assurer que la zone de conduite est adéquate et que le niveau d'habileté de conduite de l'enfant ne pose aucun risque. Apprendre à l'enfant les règles de sécurité qui s'imposent avant de le laisser utiliser le véhicule. Ces règles doivent également être connues de tous les enfants qui conduiront le véhicule.

- Un enfant qui n'est pas assis sur le siège pourrait tomber, faire basculer le véhicule ou bloquer la vue du conducteur.
- Le véhicule doit être utilisé uniquement le jour ou dans un endroit bien éclairé.
- Ne pas utiliser le véhicule à proximité de pentes abruptes car :
- Le véhicule risquerait de prendre de la vitesse, même si la pédale est relâchée pour arrêter.
- Le véhicule pourrait se renverser.
- Les roues pourraient perdre leur traction et le véhicule pourrait glisser.
- Le véhicule pourrait partir en marche arrière à une vitesse dangereuse.
- Ne jamais rien mettre près des pièces mobiles du véhicule. Les doigts, les cheveux, etc., peuvent rester coincés dans les pièces rotatives comme le moteur, la boîte de vitesse et les roues, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne pas laisser le véhicule en marche s'il est sur le côté ou à l'envers.
- Ne pas utiliser le véhicule près de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, cire liquide, etc.). Les commutateurs électriques du véhicule, comme la plupart des commutateurs électriques, produisent une étincelle quand on les allume ou les éteint, ce qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Pour éviter que l'enfant n'utilise le véhicule sans surveillance, débrancher le câble du moteur de la batterie quand le véhicule n'est pas utilisé.

VEHICLE OPERATION OPERACIÓN DEL VEHÍCULO FONCTIONNEMENT DU VÉHICULE

Help your child practice steering to learn how far and how quickly to turn the steering wheel when driving, and automatically knows how to stop.

Ayúdele al niño a practicar el viraje para que aprenda cuánto y cuán rápido virar el volante al manejar, y a frenar de manera automática.

Enseigner à l'enfant quand et à quelle vitesse il doit tourner le volant lorsqu'il conduit, et comment arrêter le véhicule.

Beginner Use - Low Speed Principiantes - Velocidad Ienta Utilisation pour débutant -Vitesse réduite



- As assembled, your vehicle is ready to roll in low speed (4 km/h, maximum).
- Make sure the shifter is in the low speed **1** position.
- Press down on the foot pedal.
 IMPORTANT! To avoid damaging the motors and gears, stop the vehicle before shifting from forward 1 to reverse .
- Make sure the shifter is in the reverse position.
- Press down on the foot pedal. The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse.
- El vehículo está listo para usarse a velocidad lenta (4 km/h máxima).
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de velocidad lenta **1**.
- Presionar el pedal.

¡IMPORTANTÉ! Para evitar daños a los motores y velocidades, detener el vehículo antes de cambiar de marcha adelante ¶ a reversa ➡.

- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de reversa 🖃.
- Presionar el pedal. En reversa, el vehículo está diseñado para avanzar únicamente a velocidad lenta.
- Tel qu'assemblé, le véhicule peut rouler à vitesse réduite (4 km/h maximum).
 S'assurer que le levier de vitesse est à la
- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de vitesse réduite **1**.
- Appuyer sur la pédale.


IMPORTANT! Pour éviter d'endommager le moteur et les engrenages, arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant ¶ à la marche arrière ■.

- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de marche arrière .
- Appuyer sur la pédale. À noter que le véhicule ne peut reculer qu'à vitesse réduite.



- Your vehicle has a patented, electronic braking system that automatically stops the vehicle when your child's foot lifts from the pedal.
- El vehículo incluye un sistema electrónico de frenos patentado que detiene el vehículo automáticamente cuando el niño quita el pie del pedal.
- Le véhicule est équipé d'un système de freinage électronique breveté qui l'arrête automatiquement quand l'enfant cesse d'appuyer sur la pédale.

Advanced Use - High Speed Avanzados – Velocidad rápida Utilisation pour conducteur expérimenté – Vitesse élevée

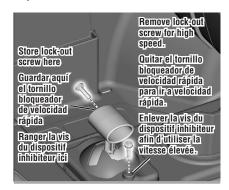

- Before you disconnect the high speed lock-out, make sure your child knows how to steer, start and stop the vehicle, and knows the safe driving rules. When the high speed lock-out is disconnected, the vehicle can be driven forward in low (4 km/h maximum) or high speed (8 km/h maximum).
- Make sure the shifter is in the low speed 1 position.
- Loosen and remove the screw in the shifter box.
- Place the lock-out screw into the hole in the top of the shifter handle. It can be re-inserted into the shifter box to lock-out high speed.
- Make sure the shifter is in the high speed position.
- · Press down on the foot pedal.

- Antes de desconectar el tornillo bloqueador de velocidad rápida, asegúrese de que el niño sepa cómo virar, arrancar y detener el vehículo y que sepa las reglas para manejar de manera segura. Con el tornillo bloqueador de velocidad rápida desconectado, el vehículo puede ser manejado marcha adelante a velocidad lenta (4 km/h máxima) o rápida (8 km/h máxima).
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de velocidad lenta 1.
- Aflojar y retirar el tornillo en la caja de la palanca.
- Guardar el tornillo en el orificio de la parte de arriba de la palanca. Se puede volver a meter en la caja de la palanca para bloquear la velocidad rápida.
- Cerciorarse de que la palanca esté en la posición de velocidad rápida 🔁.
- Presionar el pedal.
- Avant de débrancher le dispositif inhibiteur, s'assurer que l'enfant sait comment manier le volant, comment démarrer et arrêter le véhicule, et qu'il connaît les règles de conduite sécuritaire. Une fois le dispositif inhibiteur débranché, le véhicule peut avancer à vitesse réduite (4 km/h maximum) et à vitesse élevée (8 km/h maximum).
- S'assurer que le levier de vitesse est à la position de vitesse réduite **1**.
- Desserrer et retirer la vis de la boîte de vitesse.
- Ranger la vis du dispositif inhibiteur dans le trou supérieur du levier de vitesse. Elle pourra être réinsérée dans la boîte de vitesse pour empêcher l'utilisation du véhicule à vitesse élevée.
- S'assurer que le levier de vitesse est en position de vitesse élevée =.
- · Appuyer sur la pédale.

VEHICLE CARE MANTENIMIENTO ENTRETIEN DU VÉHICULE

- Check all screws and their protective coverings regularly and tighten as required. Check plastic parts on a regular basis for cracks or broken pieces.
- During snowy or rainy weather, the vehicle should be stored inside or under a protective cover.
- Avoid operating the vehicle in wet or snowy conditions, and do not spray the vehicle with a hose. Water or moisture in the motors or electrical switches can cause them to corrode, and could cause switch or motor failure.
- Avoid operating the vehicle on sand, loose dirt or gravel. Sand, loose dirt or gravel in the motors or electrical switches can cause them to jam, and could cause switch or motor failure.
- The vehicle can be wiped down with a soft, dry cloth. For a shiny finish, you can wipe plastic parts with a non-wax furniture polish applied to a soft cloth. Do not use automotive wax. Do not use soap and water or spray the vehicle with a hose.
- To ensure your vehicle stays in good operating order, we recommend you periodically have your vehicle checked by a Power Wheels[®] authorized service center.
- Revisar periódicamente todos los tornillos y cubiertas protectoras y apretarlos según sea necesario. Verificar que las piezas de plástico no tengan rajaduras ni estén rotas.
- En condiciones de lluvia o nieve, guardar el vehículo bajo techo o cubrirlo totalmente.
- Evitar usar el vehículo en condiciones mojadas o de nieve y no rociar el vehículo con una manguera. El agua o humedad en los motores o interruptores eléctricos puede causar corrosión y falla de los mismos.
- Evitar usar el vehículo en arena, tierra suelta o grava. La arena, tierra suelta o grava en los motores o interruptores eléctricos puede causar que se atoren y que éstos fallen.
- Limpiar el vehículo con un paño suave y seco.
 Para un acabado brillante, pasar un paño suave con un producto de limpieza de muebles, sin cera, a las partes de plástico. No usar cera para autos. No usar agua y jabón ni rociar el vehículo con una manguera.
- Para asegurarse de que el vehículo se mantenga en buenas condiciones de manejo, recomendamos llevarlo periódicamente a un centro de servicio Power Wheels autorizado.


- Vérifier régulièrement toutes les vis et leur revêtement protecteur et les réajuster au besoin. Vérifier régulièrement que les éléments de plastique ne sont pas fissurés ou brisés.
- Quand il neige ou qu'il pleut, ranger le véhicule à l'intérieur ou le couvrir.
- Éviter d'utiliser le véhicule quand il pleut ou quand il neige, et ne pas l'arroser au tuyau d'arrosage. Le moteur et les commutateurs électriques peuvent rouiller ou même être endommagés s'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité.
- Éviter d'utiliser le véhicule sur le sable, la terre ou le gravier. Ceux-ci pourraient bloquer et endommager le moteur ou les commutateurs.
- Essuyer le véhicule avec un linge doux et sec. Pour obtenir un fini brillant, essuyer les éléments de plastique avec un linge doux et un poli à meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour automobiles. Ne pas utiliser d'eau savonneuse et ne pas arroser le véhicule avec le tuyau d'arrosage.
- Pour s'assurer que le véhicule demeure en bon état, il est conseillé de le faire examiner régulièrement dans un Centre de service autorisé Power Wheels.

CARGO BED CAJÓN DE CARGA COMPARTIMENT DE CARGAISON



- Lift and lower the tailgate to open.
- To close the tailgate, lift and lower it back in place.
- Note: Cargo bed weight limit is 11,3 kg (25 lbs).
- Levantar y bajar la compuerta trasera para abrirla.
- Para cerrar la compuerta trasera, volver a levantar y bajarla en su lugar.
- Nota: La capacidad máxima del cajón de carga es de 11,3 kg (25 lbs).
- Soulever et abaisser le hayon pour l'ouvrir.
- Pour fermer le hayon, le relever et le baisser.
- Remarque: La charge maximale du compartiment de cargaison est de 11,3 kg (25 lb).

FM RADIO RADIO FM RADIO FM

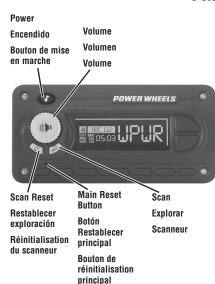

- Press the power button to turn power ON; press again to turn power OFF.
- Turn the volume dial (to adjust to a comfortable listening level.
- ullet Press the scan button \circ to find a station.
- Press the scan button again to go to the next station.
- To reset the radio back to the first station (88,5), press the scan reset button \mathfrak{Z} .
- FM Radio reception varies from area to area. If the tuned station is lost due to poor reception, the radio automatically scans to the next station with good reception.

Hint: The FM Radio will turn off automatically after several minutes of non-use. Each time power is turned off and back on, the FM Radio will reset to 88,5.

 If the FM Radio functions erratically, press the main reset button with the point of a pen (or similar object).

- Presionar el botón de encendido r para prender la unidad; volver a presionar para apagarla.
- Girar el botón de volumen (para ajustar el nivel de volumen.
- Presionar el botón explorar
 para buscar una estación.
- Volver a presionar el botón explorar \curvearrowright para pasar a la siguiente estación.
- Para restablecer el radio a la primera estación (88.5), presionar el botón restablecer exploración
- exploración 2.

 La recepción del radio FM varía de un área a otra. Si la estación sintonizada se pierde debido a mala recepción, el radio explora automáticamente a la siguiente estación con buena recepción.

Nota: el radio FM se apagará automáticamente después de varios minutos de inactividad. Cada vez que se prende y apaga la unidad, el radio FM se restablece a la estación 88.5.

 Si el radio FM no funciona correctamente, presionar el botón principal restablecer con la punta de un bolígrafo (o un objeto similar).

- Appuyer sur le bouton de mise en marche pour allumer la radio; appuyer une autre fois pour l'éteindre.
- Tourner le bouton du volume (au niveau désiré.
- Appuyer sur le bouton Scanneur ${}^{\mbox{$\sim$}}$ pour syntoniser une station.
- Appuyer encore sur le bouton Scanneur Q pour passer à la prochaine station.
- Pour retourner à la première station (88,5), appuyer sur le bouton Réinitialisation du scanneur 2.
- La réception de la radio FM varie d'une région à une autre. Si la station syntonisée est perdue parce que la réception est mauvaise, la radio syntonisera automatiquement la prochaine station qu'elle reçoit correctement.

Remarque: La radio FM s'éteint automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant quelques minutes. Chaque fois que la radio FM est éteinte et rallumée, elle revient automatiquement à 88,5.

 Si la radio FM fonctionne de façon irrégulière, appuyer sur le bouton de réinitialisation principal avec la pointe d'un stylo (ou d'un objet similaire).

LIMITED WARRANTY GARANTÍA LIMITADA

Bumper-to-Bumper* Limited Warranty Garantía limitada del vehículo

Garantie limitée pare-chocs à pare-chocs*

* One year limited warranty from the date of purchase on the Power Wheels® vehicle. Six month limited warranty on the 12 volt battery. For the original purchaser, this one year limited warranty covers the Power Wheels® ride-on vehicle (purchased from an authorized dealer of Power Wheels®) against defects in materials and workmanship. The six month limited warranty applies only to the 12 volt battery included by Power Wheels® with the original purchase of the vehicle.

This warranty covers normal use and does not cover the Power Wheels® vehicle or battery if it has been used commercially or damaged by unreasonable or improper use, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship.

Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty. To the extent permitted by law, there are no other warranties or conditions, whether expressed or implied by law, statutory or otherwise, which are hereby excluded. Some jurisdictions do not allow this exclusion or limitation, so this limitation may not apply to you. Under no circumstances shall Mattel Canada Inc. be liable for any indirect or consequential damages including economic loss. Mattel Canada Inc. neither assumes or authorizes any representative or other person to assume for it any obligation or liability other than such as expressly set forth herein.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period, do not return the vehicle to the store. Power Wheels® (Mattel Canada Inc.) has provided a nationwide network of Authorized Service Centres (Canada only). Please contact the authorized service centre nearest you, or contact Power Wheels® Consumer Relations at 1-800-348-0751. In the event that you are covered by this warranty, Mattel Canada Inc. will, at its option, repair or replace the defective product free of charge. If Mattel Canada Inc. repairs or replaces the product, its warranty term is not extended. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from jurisdiction to jurisdiction.

In order to qualify for this warranty, your original sales receipt must be provided.

This warranty is valid in Canada and the United States of America only.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Mattel de México, S.A. de C.V., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes y mano de obra (excepto baterías, las cuales tienen 6 meses de garantía), a partir de la fecha de entrega.

Condiciones:

- 1. El consumidor presentará el producto, junto con el comprobante de compra, en el lugar donde lo adquirió o lo presentará o enviará a nuestro centro de servicio ubicado en Av. Tejocotes S/N, Lote 7 (domicilio conocido), San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54769, Edo. de México, Tel.: (01 55) 59 05 51 00 Ext. 5205 y número de atención gratuita 01-800 463 5989.
- 2. Durante la vigencia de esta póliza nos comprometemos a efectuar sin cargo la reparación, en un plazo que no excederá de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto, en nuestro centro de servicio, o al cambio del producto defectuoso en su caso. Así mismo cubrimos gastos que se deriven de la presente garantía. Para sugerencias o reclamaciones, favor de dirigirse a nuestro centro de servicio o llamar a los teléfonos citados.

Esta garantía se invalida cuando no se sigan las instrucciones especificadas en el instructivo anexo y/o cuando se le dé un uso indebido al producto (conforme a lo especificado en la NOM-015 SCFI en vigor).

LAS BATERÍAS TIENEN 6 MESES DE GARANTÍA.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR DIRECCIÓN Y TELÉFONO: LÍNEA DE PRODUCTO: SERIE:	
MODELO: MARCA:	
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR:	
DIRECCIÓN:	
SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR:	
FECHA DE COMPRA:	

26

* Garantie limitée de un (1) an à partir de la date d'achat pour le véhicule Power Wheels. Garantie limitée de six (6) mois sur la batterie

GARANTIE LIMITÉE

Power Wheels de 12 V.

Pour le premier acheteur, cette garantie limitée de un (1) an couvre le véhicule porteur

Power Wheels (acheté d'un détaillant autorisé de produits Power Wheels) contre tout vice de matériau ou de fabrication. La garantie limitée de six (6) mois ne s'applique qu'à la batterie de 12 V fournie par Power Wheels à l'achat initial du véhicule.

Cette garantie couvre l'usage normal, mais ne couvre pas le véhicule Power Wheels ni les batteries qui ont fait l'objet d'un usage commercial ou ont subi des dommages en raison d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident, d'un mauvais usage, d'une réparation inadéquate ou de toute autre cause ne résultant pas d'un vice de matériau ou de fabrication.

La garantie est nulle si le consommateur a essayé d'effectuer lui-même des réparations. Par les présentes, et dans la mesure où la loi le permet, toute autre garantie ou condition expressément ou implicitement prévue en droit, par la loi ou autrement, est exclue. Certains ressorts territoriaux ne permettent pas une telle exclusion ou limitation; celle-ci peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. En aucune circonstance Mattel Canada Inc. ne peut être tenue responsable de tout dommage indirect ou consécutif, y compris une perte économique. Mattel Canada Inc. n'assume aucune autre obligation ou responsabilité que celles qui sont expressément énoncées aux présentes, ni n'autorise aucun représentant ou aucune autre personne à assumer une quelconque autre obligation ou responsabilité en son nom.

Pour toute assistance pendant la période de garantie, ne pas retourner le véhicule au magasin. Power Wheels (Mattel Canada Inc.) a établi un réseau national de Centres de service autorisés (au Canada seulement). Communiquer avec le Centre de service autorisé le plus près ou avec le service à la clientèle de Power Wheels au 1-800-348-0751.

Si la présente garantie s'applique, Mattel Canada Inc. réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux, à sa discrétion. Si Mattel Canada Inc. répare ou remplace le produit, la garantie ne sera pas prolongée. La présente garantie accorde des droits légaux précis qui varient d'un ressort territorial à l'autre.

Pour se prévaloir de la présente garantie, il faut fournir le reçu de caisse.

La présente garantie est en vigueur au Canada et aux États-Unis seulement.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

IMPORTANT! If you experience a problem with your vehicle, first check the Problems and Solutions Guide below. If you still experience a problem, please contact Power Wheels® Consumer Relations.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Vehicle does not run	Undercharged battery	Charge the battery. A new battery should have been charged for at least 18 hours before using the vehicle for the first time. After first-time use, recharge the battery for at least 14 hours after each use. Never charge the battery longer than 30 hours.
		Check all connectors. Make sure the charger connector is plugged into the battery, and that the charger is plugged into the wall.
		Make sure power flow to the wall outlet is "ON".
	Charger is not working	There is no sure way to tell if your charger is working unless you have a volt meter. If you suspect there is a problem with your charger, contact Consumer Relations. They can test your charger for you.
	Tripped thermal fuse	The built-in thermal fuse may "trip" and shut down operation of the vehicle if the vehicle is overloaded or the driving conditions too severe. Once a fuse has "tripped", remove your foot from the pedal and wait approximately 25 seconds before operating the vehicle again. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the 59 kg (130 lbs.) maximum weight capacity or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If a thermal fuse continually trips, contact Consumer Relations.
	Loose wire or loose connectors	Check all wires and connectors. Make sure the motor harness connector is plugged into the battery, and that there are no loose wires around the motors.
	Dead battery	If your battery is old or if you have not followed Battery Care instructions, your battery may be dead. If you are unsure whether or not the battery is dead, contact Consumer Relations.
	Electrical switch damage	The electrical switches can become corroded due to exposure to water or moisture, or can jam due to loose dirt, sand or gravel. Contact Consumer Relations.
	Motor damage	Contact Consumer Relations.
Vehicle was running but suddenly stopped	Loose wire or loose connectors	Check all wires and connectors. Make sure the motor harness connector is plugged into the battery, and that there are no loose wires around the motors.
	Tripped thermal fuse	The built-in thermal fuse may "trip" and shut down operation of the vehicle if the vehicle is overloaded or the driving conditions too severe. Once a fuse has "tripped", remove your foot from the pedal and wait approximately 25 seconds before operating the vehicle again. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the 59 kg (130 lbs.) maximum weight capacity or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If a thermal fuse continually trips, contact Consumer Relations.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Short run time (Less than1 - 3 hours per charge)	Undercharged battery	Charge the battery. A new battery should have been charged for at least 18 hours before using the vehicle for the first time. After first-time use, recharge the battery for at least 14 hours after each use. Never charge the battery longer than 30 hours.
		Check all wires and connectors. Make sure the charger connector is plugged into the battery, and that the charger is plugged into the wall.
		Make sure power flow to the wall outlet is "ON".
	Overcharged battery	Do not charge the battery longer than 30 hours. If you suspect that your battery is damaged as a result of overcharging, contact Consumer Relations. They can test your battery for you.
	Battery is old and will not accept full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new Power Wheels [®] 12 volt battery. Do not substitute parts.
	Tripped thermal fuse	The built-in thermal fuse may "trip" and shut down operation of the vehicle if the vehicle is overloaded or the driving conditions too severe. Once a fuse has "tripped", remove your foot from the pedal and wait approximately 25 seconds before operating the vehicle again. To avoid repeated automatic shutdowns, do not overload the vehicle by exceeding the 59 kg (130 lbs.) maximum weight capacity or by towing anything behind the vehicle. Do not drive up hills or run into fixed objects, which can cause the wheels to stop spinning while power is still being supplied to the motors. If a thermal fuse continually trips, contact Consumer Relations.
Vehicle runs sluggishly	Undercharged battery	Charge the battery. A new battery should have been charged for at least 18 hours before using the vehicle for the first time. After first-time use, recharge the battery for at least 14 hours after each use. Never charge the battery longer than 30 hours.
		Check all connectors. Make sure the charger connector is plugged into the battery, and that the charger is plugged into the wall.
		Make sure power flow to the wall outlet is "ON".
	Battery needs charging	Be sure to charge the battery after each use.
	Battery is old and will not accept full charge	Even with proper care, a rechargeable battery does not last forever. Average battery life is 1 to 3 years depending on the vehicle use and use conditions. Replace the battery with a new Power Wheels® 12 volt battery. Do not substitute parts.
	Vehicle is overloaded	Make sure you do not overload the vehicle by allowing more than one rider at one time, by exceeding the 59 kg (130 lb.) maximum weight capacity, or by towing objects behind the vehicle.
	Driving conditions are too stressful	Restrict your child's driving to areas that are generally level with gentle inclines or slopes.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Vehicle runs in low speed, but does not run in high speed. Please note: The vehicle is designed to operate in low speed only in reverse	High speed lock-out not disconnected	The vehicle was pre-set to run only in low speed. To allow the vehicle to run in low and high speed, you must disconnect the High Speed Lock-Out. Follow the instructions on page 23 to remove the High Speed Lock-Out screw.
When the foot pedal is pressed one rear wheel spins	Operation of vehicle in low speed	It is possible that only one rear wheel may spin when both rear wheels are raised off the ground and the vehicle is in low speed. This does not necessarily indicate a problem. Check for proper operation of the drive system by raising the rear wheels off the ground and pressing the foot pedal. If only one rear wheel spins, carefully press your hand on the spinning wheel to slow it down. The other rear wheel should begin to spin. If the other rear wheel does not begin to spin, there may be a problem with the vehicle. Contact Consumer Relations.
Sometimes the vehicle doesn't run, but other times it does	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	Motor or electrical switch damage	Contact Consumer Relations.
When the go foot pedal is pressed, the vehicle won't run without a push	Loose wire or connector	Check all wires around the motors and all connectors to make sure they are tight.
	"Dead Spot" on motor	Contact Consumer Relations.
Battery's thermal fuse constantly "trips", but the vehicle is not overloaded nor the driving	Damaged battery	Contact Consumer Relations.
conditions too severe	Child is switching between FORWARD and REVERSE without stopping	Teach your child to stop the vehicle before switching direction.
Loud clacking or grinding noise from a motor-gearbox	Broken gears	Contact Consumer Relations.
Charger gets warm during use	It is normal for some chargers to get warm during use and is not reason	No action required.
	for concern.	If your charger does not get warm during use, it does not mean that it is not working properly.
Battery makes a sizzling or gurgling noise when charging	It is normal for some batteries to make noise and swell slightly while	No action required.
gurging noise when charging	charging and is not reason for concern.	If your battery does not make noise or swell slightly during charging, it does not mean that it is not accepting the charge.
FM Radio does not function	Power is off	Power automatically turns off after several minutes of non-use. Press the power button to turn it back on.
	Batteries are weak or dead	Replace all four batteries with four, new "C" (LR14) alkaline batteries.
FM Radio station changes automatically	Poor reception	You may find better reception of a particular station in a different location.
	Power was turned off and the radio reset back to the first station	Use the scan button to reset to your favorite station.
FM Radio functions erratically	Electronic lock-up	Press the main reset button on the front of the unit with the point of the pen (or similar object).

GUÍA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

¡IMPORTANTE! Si llega a tener algún problema con su vehículo, primero consulte la guía de problemas y soluciones de abajo. Si no logra resolver el problema, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Power Wheels.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El vehículo no funciona	Batería con poca carga	Cargar la batería. Una batería nueva se debe cargar durante por lo menos 18 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de usar el vehículo por primera vez, cargar la batería durante por lo menos 14 horas después de cada uso. No cargar la batería más de 30 horas.
		Revisar todos los conectores. Verificar que el conector del cargador esté conectado en la batería y que el cargador esté conectado en la pared.
		Verificar que esté activada la corriente eléctrica al tomacorriente de pared.
	El cargador no funciona	No hay una manera certera de saber si el cargador está funcionando a menos de que disponga de un voltímetro. Si piensa que el cargador no funciona, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente. Comprobarán si el cargador está dañado.
	Fusible térmico bloqueado	El fusible térmico se puede bloquear y automáticamente detener la operación del vehículo si este está sobrecargado o si las condiciones de manejo son muy severas. Después de que un fusible se bloquea, quitar el pie del pedal y esperar 25 segundos antes de echar a andar el vehículo otra vez. Para evitar que se detenga repetidamente el vehículo de manera automática, no cargar el vehículo en exceso del peso máximo de 59 kg ni remolcar nada. No manejar en subidas muy empinadas ni chocar contra objetos estáticos, que pueden causar que las ruedas dejen de girar mientras se sigue transfiriendo energía al motor. Si un fusible térmico se bloquea continuamente, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
	Cable o conectores sueltos	Revisar todos los cables y conectores. Verificar que el conector del arnés del motor esté enchufado en la batería y que no haya cables sueltos alrededor de los motores.
	Batería gastada	Si la batería es antigua o si no ha seguido las instrucciones sobre el cuidado de la batería, quizá la batería esté gastada. Si no está seguro si la batería está gastada, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
	Daño al interruptor eléctrico	Los interruptores eléctricos se pueden corroer con el contacto al agua o humedad, o se pueden atorar con tierra suelta, arena o grava. Póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
	Daño al motor	Póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
El vehículo estaba funcionando, pero de repente se detuvo.	Cable o conectores sueltos	Revisar todos los cables y conectores. Verificar que el conector del arnés del motor esté enchufado en la batería y que no haya cables sueltos alrededor de los motores.
	Fusible térmico bloqueado	El fusible térmico se puede bloquear y automáticamente detener la operación del vehículo si este está sobrecargado o si las condiciones de manejo son muy severas. Después de que un fusible se bloquea, quitar el pie del pedal y esperar 25 segundos antes de echar a andar el vehículo otra vez. Para evitar que se detenga repetidamente el vehículo de manera automática, no cargar el vehículo en exceso del peso máximo de 59 kg ni remolcar nada. No manejar en subidas muy empinadas ni chocar contra objetos estáticos, que pueden causar que las ruedas dejen de girar mientras se sigue transfiriendo energía al motor. Si un fusible térmico se bloquea continuamente, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.

T8786pr-0720

30

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
Duración corta (menos de 1 a 3 horas por carga)	Batería con poca carga	Cargar la batería. Una batería nueva se debe cargar durante por lo menos 18 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de usar el vehículo por primera vez, cargar la batería durante por lo menos 14 horas después de cada uso. No cargar la batería más de 30 horas.
		Revisar todos los cables y conectores. Verificar que el conector del cargador esté conectado en la batería y que el cargador esté conectado en la pared.
		Verificar que esté activada la corriente eléctrica al tomacorriente de pared.
	Batería sobrecargada	No cargar la batería más de 30 horas. Si piensa que la batería está dañada como resultado de una sobrecarga, póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente. Comprobarán si la batería está dañada.
	La batería está muy usada y no acepta una carga completa.	Incluso con el cuidado apropiado, una batería recargable no dura para siempre. La duración promedio de una batería es de 1 a 3 años, según el uso del vehículo y las condiciones de uso. Sustituir la batería por una nueva batería Power Wheels de 12V. No usar piezas de otras marcas.
	Fusible térmico bloqueado	El fusible térmico se puede bloquear y automáticamente detener la operación del vehículo si este está sobrecargado o si las condiciones de manejo son muy severas. Después de que un fusible se bloquea, quitar el pie del pedal y esperar 25 segundos antes de echar a andar el vehículo otra vez. Para evitar que se detenga repetidamente el vehículo de manera automática, no cargar el vehículo en exceso del peso máximo de 59 kg ni remolcar nada. No manejar en subidas muy empinadas ni chocar contra objetos estáticos, que pueden causar que las ruedas dejen de girar mientras se sigue transfiriendo energía al motor. Si un fusible térmico se bloquea continuamente, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
El vehículo no funciona bien	Batería con poca carga	Cargar la batería. Una batería nueva se debe cargar durante por lo menos 18 horas antes de usar el vehículo por primera vez. Después de usar el vehículo por primera vez, cargar la batería durante por lo menos 14 horas después de cada uso. No cargar la batería más de 30 horas.
		Revisar todos los conectores. Verificar que el conector del cargador esté conectado en la batería y que el cargador esté conectado en la pared.
		Verificar que esté activada la corriente eléctrica al tomacorriente de pared.
	La batería necesita ser cargada.	Cargar la batería después de cada uso.
	La batería está muy usada y no acepta una carga completa.	Incluso con el cuidado apropiado, una batería recargable no dura para siempre. La duración promedio de una batería es de 1 a 3 años, según el uso del vehículo y las condiciones de uso. Sustituir la batería por una nueva batería Power Wheels de 12V. No usar piezas de otras marcas.
	El vehículo está sobrecargado.	Cerciorarse de no sobrecargar el vehículo. No permitir que se suban al vehículo más de dos niños a la vez; no exceder el peso máximo de 59 kg ni remolcar nada con el vehículo.
	Las condiciones de manejo son muy severas.	Limitar las áreas de manejo del niño a áreas niveladas con pendientes de poca inclinación.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El vehículo sólo avanza a velocidad lenta. Atención: En marcha atrás, el vehículo solo avanza a velocidad lenta 🗔.	El tornillo de velocidad rápida no está desconectado	El vehículo fue preestablecido para funcionar únicamente a velocidad lenta. Para que también funcione a velocidad rápida, deberá desconectar el tornillo bloqueador de velocidad rápida. Ver las instrucciones para desconectar el tornillo bloqueador de velocidad rápida en la página 23.
Cuando se presiona el pedal, sólo gira una rueda trasera.	El vehículo se está usando a velocidad lenta.	Es posible que solo una rueda trasera gire si se levantan ambas ruedas traseras del piso estando el vehículo en velocidad lenta. Esto no necesariamente significa que hay un problema. Verificar el funcionamiento correcto del sistema de manejo, levantando las ruedas traseras del piso y presionando el pedal. Si solo gira una rueda trasera, cuidadosamente presionar dicha rueda con la mano para reducir la velocidad de esta. La otra rueda trasera debe empezar a girar. Si la otra rueda trasera no empieza a girar, quizá haya un problema con el vehículo. Póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente.
A veces el vehículo funciona y otras veces no.	Quizá esté suelto un cable o conector.	Revisar todos los cables y conectores alrededor de los motores para verificar que están bien conectados.
	Hay daño al motor o interruptor eléctrico.	Póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
Cuando se presiona el pedal, el vehículo no avanza sin antes darle un empujón.	Quizá esté suelto un cable o conector.	Revisar todos los cables y conectores alrededor de los motores para verificar que están bien conectados.
	Hay una falla en el motor.	Póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
El fusible térmico de la batería se bloquea constantemente, pero el vehículo no está sobrecargado	Batería dañada	Póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
y las condiciones de manejo son normales.	El niño está cambiando entre MARCHA ADELANTE y REVERSA sin antes hacer alto.	Enseñarle al niño a detener el vehículo antes de cambiar de dirección.
Se oye un sonido fuerte de una caja de velocidades del motor.	Las velocidades están dañadas.	Póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente.
El cargador se calienta durante el uso.	Es normal que algunos cargadores se calienten durante el uso	No es necesario tomar ninguna acción.
or uso.	canonicii darane ei aso.	Si el cargador no se calienta durante el uso, no significa que no esté funcionando correctamente.
La batería emite un sonido chisporroteante mientras se carga.	Es normal que algunas baterías emitan sonidos y que se ensanchen	No es necesario tomar ninguna acción.
omsportoteante intentras se carga.	ligeramente al ser cargadas.	Si la batería no emite ningún sonido o no se ensancha ligeramente mientras se está cargando, no significa que no se esté cargando.
El radio FM no funciona.	Está apagado	El radio se apaga automáticamente después de varios minutos de inactividad. Presionar el botón de encendido para volver a activarlo.
	Las pilas están gastadas	Sustituir las cuatro pilas por 4 nuevas pilas alcalinas "C" (LR14) x 1,5V.
El radio FM cambia automáticamente de estación	Mala recepción	Quizá la recepción de una estación en particular sea mejor en otra ubicación.
	El radio se apagó y fue restablecido en la primera estación	Usar el botón explorar para restablecer la estación favorita.
El radio FM no funciona bien.	Fallo de circuitos electrónicos	Presionar el botón restablecer principal en el frente de la unidad con la punta de un bolígrafo (u objeto similar).

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

IMPORTANT! En cas de problème avec le véhicule, consulter d'abord la présente section. Si le problème persiste, communiquer avec le service à la clientèle de Power Wheels.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le véhicule ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas suffisamment chargée.	Charger la batterie. Une nouvelle batterie doit avoir été chargée durant au moins 18 heures avant d'être utilisée dans le véhicule pour la première fois. Après la première utilisation, recharger la batterie durant au moins 14 heures après chaque utilisation. Ne jamais charger la batterie plus de 30 heures.
		Vérifier tous les connecteurs. S'assurer que le connecteur du chargeur est bien branché sur la batterie, et que le chargeur est branché sur la prise de courant.
		S'assurer que l'interrupteur de la prise de courant est à «ON» (marche).
	Le chargeur ne fonctionne pas.	Il n'existe aucun moyen précis de savoir si le chargeur fonctionne à moins d'avoir un voltmètre. Si le chargeur semble défectueux, communiquer avec le service à la clientèle. Le chargeur peut y être testé.
	Le fusible thermique s'est déclenché.	Le fusible thermique intégré peut se déclencher et provoquer l'arrêt du véhicule si ce dernier est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop mauvaises. Si le fusible s'est déclenché, relâcher la pédale et attendre environ 25 secondes avant d'utiliser le véhicule de nouveau. Pour éviter les interruptions automatiques répétées, ne pas dépasser la charge maximale de 59 kg (130 lb) et ne rien remorquer avec le véhicule. Éviter de monter des pentes abruptes ou de frapper des objets fixes, qui pourraient faire en sorte que les roues cessent de tourner pendant que le moteur est en marche. Si le fusible thermique se déclenche sans arrêt, communiquer avec le service à la clientèle.
	Des câbles ou des connecteurs sont lâches.	Vérifier tous les câbles et tous les connecteurs. S'assurer que le connecteur du câble du moteur est bien branché sur la batterie, et qu'il n'y a pas de câbles lâches près du moteur.
	La batterie est à plat.	Si la batterie est vieille ou si les instructions pour son entretien n'ont pas été suivies, elle est peut-être à plat. Dans le doute, communiquer avec le service à la clientèle.
	Les commutateurs électriques sont endommagés.	Les commutateurs électriques peuvent rouiller s'ils sont exposés à l'eau ou à l'humidité, ou peuvent s'obstruer s'ils entrent en contact avec de la terre, du sable ou du gravier. Communiquer avec le service à la clientèle.
	Le moteur est endommagé.	Communiquer avec le service à la clientèle.
Le véhicule fonctionnait et s'est subitement arrêté.	Des câbles ou des connecteurs sont lâches.	Vérifier tous les câbles et tous les connecteurs. S'assurer que le connecteur du câble du moteur est bien branché sur la batterie, et qu'il n'y a pas de câbles lâches près du moteur.
	Le fusible thermique s'est déclenché.	Le fusible thermique intégré peut se déclencher et provoquer l'arrêt du véhicule si ce dernier est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop mauvaises. Si le fusible s'est déclenché, relâcher la pédale et attendre environ 25 secondes avant d'utiliser le véhicule de nouveau. Pour éviter les interruptions automatiques répétées, ne pas dépasser la charge maximale de 59 kg (130 lb) et ne rien remorquer avec le véhicule. Éviter de monter des pentes abruptes ou de frapper des objets fixes, qui pourraient faire en sorte que les roues cessent de tourner pendant que le moteur est en marche. Si le fusible thermique se déclenche sans arrêt, communiquer avec le service à la clientèle.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le temps d'autonomie est insuffisant (moins de 1 à 3 heures par charge).	La batterie n'est pas suffisamment chargée.	Charger la batterie. Une nouvelle batterie doit avoir été chargée durant au moins 18 heures avant d'être utilisée dans le véhicule pour la première fois. Après la première utilisation, recharger la batterie durant au moins 14 heures après chaque utilisation. Ne jamais charger la batterie plus de 30 heures.
		Vérifier tous les câbles et tous les connecteurs. S'assurer que le connecteur du chargeur est bien branché sur la batterie, et que le chargeur est branché sur la prise de courant.
		S'assurer que l'interrupteur de la prise de courant est à «ON» (marche).
	La batterie est trop chargée.	Ne jamais charger la batterie pendant plus de 30 heures. Communiquer avec le service à la clientèle si l'on croit qu'une surcharge a endommagé la batterie. La batterie peut y être testée.
	La batterie est vieille et ne peut être complètement chargée.	Même bien entretenue, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. Elle dure en moyenne de 1 à 3 ans, selon l'usage qui est fait du véhicule et les conditions d'utilisation. La remplacer par une nouvelle batterie Power Wheels de 12 V. Utiliser uniquement des pièces du fabricant.
	Le fusible thermique s'est déclenché.	Le fusible thermique intégré peut se déclencher et provoquer l'arrêt du véhicule si ce dernier est surchargé ou si les conditions de conduite sont trop mauvaises. Si le fusible s'est déclenché, relâcher la pédale et attendre environ 25 secondes avant d'utiliser le véhicule de nouveau. Pour éviter les interruptions automatiques répétées, ne pas dépasser la charge maximale de 59 kg (130 lb) et ne rien remorquer avec le véhicule. Éviter de monter des pentes abruptes ou de frapper des objets fixes, qui pourraient faire en sorte que les roues cessent de tourner pendant que le moteur est en marche. Si le fusible thermique se déclenche sans arrêt, communiquer avec le service à la clientèle.
Le véhicule roule très lentement.	La batterie n'est pas suffisamment chargée.	Charger la batterie. Une nouvelle batterie doit avoir été chargée durant au moins 18 heures avant d'être utilisée dans le véhicule pour la première fois. Après la première utilisation, recharger la batterie durant au moins 14 heures après chaque utilisation. Ne jamais charger la batterie plus de 30 heures.
		Vérifier tous les connecteurs. S'assurer que le connecteur du chargeur est bien branché sur la batterie, et que le chargeur est branché sur la prise de courant.
		S'assurer que l'interrupteur de la prise de courant est à «ON» (marche).
	La batterie doit être chargée.	S'assurer de charger la batterie après chaque utilisation.
	La batterie est vieille et ne peut être complètement chargée.	Même bien entretenue, une batterie rechargeable ne dure pas éternellement. Elle dure en moyenne de 1 à 3 ans, selon l'usage qui est fait du véhicule et les conditions d'utilisation. La remplacer par une nouvelle batterie Power Wheels de 12 V. Utiliser uniquement des pièces du fabricant.
	Le véhicule est surchargé.	S'assurer de ne pas surcharger le véhicule en ne permettant pas à plus de un enfant d'y prendre place. Ne pas dépasser la charge maximale de 59 kg (130 lb) et ne rien remorquer avec le véhicule.
	Les conditions de conduite sont trop mauvaises.	Limiter l'espace de jeu à des surfaces plutôt planes ou avec des pentes douces uniquement.

Remarque : Le véhicule est conqui pour recuire à vitesse réduite seulement (Z.). Quand on appuie sur la pédala, une seule rous arrive tourne. Pronctionnement du véhicule à vitesse réduite. Pronctionnement du véhicule d'a vitesse réduite. Pronctionnement du véhicule pour a vite le vites reduite. Pronctionnement du vite vite le vites réduite. Pronctionnement du vite vite le vite vets le vite le vite le vite le vite vets le vite le vite le vite vets le vite le vite le vite vets le vite le vite le vite le vite vets le vite le vite vets le vite le vite le vite le vite le vite vets	PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
une seule roue arrière tourne. a vitesse réduite. a vitesse réduite. a roues arrière sont surélevées du sol et que le véhiculé fonctionnement qu'il y a un probème. Vérifier le bon fonctionnement qu'il y a un probème. Vérifier le bon fonctionnement du système d'entraînement en levant les rouse arrière et an appuyant sur la pédale. Si une seule roue bourne, mettre la main sur cette roue pour la railentir. L'autre ous évant ex mannement à tourner. Si on nest pas le cas, le véhicule son pour-êtire défoctioueux. Communiquer avec le service à la clientèle. Le véhicule fonctionne par intermittence. Des câbles ou des connecteurs sont laches. Un communiquer avec le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Le moteur est en panne. Le moteur est en panne. Le fusible thermique de la batterie se déclerché continuellement. Pour la pédale. Il a batterie est endommagée. Le moteur est en panne. Le fusible thermique de la batterie se déclerché continuellement. Pour la pédale su de le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Le batterie est endommagée. Le moteur est en panne. Le fusible thermique de la batterie se déclerché continuellement. Pour la pédale. Le moteur est en panne. Le moteur est en panne. Le moteur est en panne. Communiquer avec le service à la clientèle. Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter et vice-versa. Le batterie grésille ou glougloute pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. Le chargour chauffe pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. Si le chargeur ne chauffe pas pendant l'utilisation, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est défectueux. Ne rien faire. Si la batteri	Le véhicule roule à vitesse réduite, mais pas à vitesse élevée. Remarque : Le véhicule est conçu pour reculer à vitesse réduite seulement .		réduite. Pour faire fonctionner le véhicule aux vitesses réduite
sont lâches. Un commutateur électrique ou le moteur avec le service à la clientèle. Des câbles ou des connecteurs sont bien branchés. Uérifier que tous les câbles autour du moteur et tous les connecteurs sont bien branchés. Le moteur est en panne. Le batterie est endommagée. Communiquer avec le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Le fubible thermique de la batterie est endommagée. Le fubible de vitesse émet des conditions de trop mauvaises. Le sengrenages sont abimés. Les engrenages sont abimés. Communiquer avec le service à la clientèle. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Le s'elienteur est en panne. Le sengrenages sont abimés. Communiquer avec le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Re rien faire. Si le chargeur ne chauffe pas pendant l'utilisation, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est délectueux. Le batterie grésille ou glougloute pendant la charge, ne pas s'en inquiéter. Si la batterie rémet aucun son et ne gonfle pas pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle ne se charge pas. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. Le spiles sont faibles ou à plat. Les remplacer par quatre piles alcalines C (LR14) neuves. La radio FM change automabiquement de station. Le réception est mauvaise. La réception d'une station en particulier peut être meill	Quand on appuie sur la pédale, une seule roue arrière tourne.		roues arrière sont surélevées du sol et que le véhicule fonctionne à vitesse réduite. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème. Vérifier le bon fonctionnement du système d'entraînement en levant les roues arrière et en appuyant sur la pédale. Si une seule roue tourne, mettre la main sur cette roue pour la ralentir. L'autre roue devrait commencer à tourner. Si ce n'est pas le cas, le véhicule est peut-être défectueux.
Même en appuyant sur la pédale, il daut pousser le véhicule pour qu'il commence à avancer. Le moteur est en panne. Communiquer avec le service à la clientèle. Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière et vice-versa. Le boîte de vitesse émet des claquements et des bruits de frottement. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. La radio est éteinte. La radio FM change La radio est éteinte. La radio est éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La radio eté éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La radio eté éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La pouver sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	Le véhicule fonctionne par intermittence.		
taut pouser le Véhicule pour qu'il commence à avancer. Le moteur est en panne. Le fusible thermique de la batterie se déclenche continuellement. Pourtant le véhicule n'est pas surchargé et les conditions de conditions de conduite ne sont pas trop mauvalses. La boîte de vitesse émet des claquements et des bruits de frottement. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. La radio FM ne fonctionne pas. La radio FM change automatiquement de station. La radio FM change automatiquement de station. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Communiquer avec le service à la clientèle. Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche AVANT à la marche AVANT à la marche AVANT à la marche AVENT à la marche avant à la vant de passer de la marche avant à la marche avant à la marche avant à la vant de passer de la marche avant à la marche avant à la vant à la vant à la varant avant à la varant à la vara			Communiquer avec le service à la clientèle.
Le fusible thermique de la batterie se déclenche continuellement. Pourtant le véhicule n'est pas surchargé et les conditions de conduite ne sont pas trop mauvaises. La boîte de vitesse émet des caquements et des bruits de frottement. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Le batterie grésille ou glougloute pendant la charge. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. La radio FM ne fonctionne pas. La radio FM change automatiquement de station. La radio FM change automatiquement de verrouillage étectronique La radio FM fonctionne de La batterie est endommagée. Communiquer avec le service à la clientèle. Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche la vice vice versa. Communiquer avec le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant à la marche avant à la passer de la marche avant à la	Même en appuyant sur la pédale, il faut pousser le véhicule pour qu'il commence à avancer.		
se déclenche continuellement. Pourtant le véhicule n'est pas surchargé et les conditions de conduite ne sont pas trop mauvaises. La boîte de vitesse émet des claquements et des bruits de frottement. Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Il est normal que certains chargeurs chauffent pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. Il est normal que certaines batteries émettent des sons ou gonflent légèrement pendant la charge; ne pas s'en inquiéter. La radio FM ne fonctionne pas. La radio FM change automatiquement de station. La radio FM change automatiquement de station. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Verrouillage électronique Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche aVANT a marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche avant à la marche arrêter le véhicule avant de la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Communiquer avec le service à la clientèle. Si le chargeur ne chauffe pas pendant l'utilisation, cela ne signifie pas necessairement qu'il est défectueux. Ne rien faire. Si la batterie n'émet aucun son et ne gonfie pas pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle ne se charge pas. La ra		Le moteur est en panne.	Communiquer avec le service à la clientèle.
L'enfant passe de la marche AVANT à la marche ARRIÈRE sans arrêter. L'enfant passe de la marche AVANT à la clientèle. La batterie pas pendant l'utilisation, et il ne faut pas pendan	Le fusible thermique de la batterie se déclenche continuellement.	La batterie est endommagée.	Communiquer avec le service à la clientèle.
Le chargeur chauffe pendant l'utilisation. Il est normal que certains chargeurs chauffent pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. Si le chargeur ne chauffe pas pendant l'utilisation, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est défectueux. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. Il est normal que certaines batteries émettent des sons ou gonflent légèrement pendant la charge. Ne rien faire. Ne rien faire. Si la batterie n'émet aucun son et ne gonfle pas pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle ne se charge pas. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. La radio s'éteint automatiquement après quelques minutes si elle n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer de nouveau. Les piles sont faibles ou à plat. La réception d'une station en particulier peut être meilleure dans un autre endroit. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	surchargé et les conditions de conduite ne sont pas trop mauvaises.	L'enfant passe de la marche AVANT à la marche ARRIÈRE sans arrêter.	Apprendre à l'enfant à arrêter le véhicule avant de passer de la marche avant à la marche arrière et vice-versa.
chauffent pendant l'utilisation. Chauffent pendant l'utilisation, et il ne faut pas s'en inquiéter. Si le chargeur ne chauffe pas pendant l'utilisation, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est défectueux. La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. Il est normal que certaines batteries émettent des sons ou gonflent légèrement pendant la charge; ne pas s'en inquiéter. Si la batterie n'émet aucun son et ne gonfle pas pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle ne se charge pas. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. La radio s'éteint automatiquement après quelques minutes si elle n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer de nouveau. Les remplacer par quatre piles alcalines C (LR14) neuves. La radio FM change automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée. Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	La boîte de vitesse émet des claquements et des bruits de frottement.	Les engrenages sont abîmés.	Communiquer avec le service à la clientèle.
La batterie grésille ou glougloute pendant la charge. Il est normal que certaines batteries émettent des sons ou gonflent légèrement pendant la charge; ne pas s'en inquiéter. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. La radio est éteinte. La radio s'éteint automatiquement après quelques minutes si elle n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer de nouveau. Les piles sont faibles ou à plat. La radio FM change automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	Le chargeur chauffe pendant l'utilisation.	chauffent pendant l'utilisation, et il ne	Ne rien faire.
pendant la charge. émettent des sons ou gonflent légèrement pendant la charge; ne pas s'en inquiéter. Si la batterie n'émet aucun son et ne gonfle pas pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle ne se charge pas. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. La radio s'éteint automatiquement après quelques minutes si elle n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer de nouveau. Les piles sont faibles ou à plat. Les remplacer par quatre piles alcalines C (LR14) neuves. La radio FM change automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant			
S'en inquiéter. Si la batterie n'émet aucun son et ne gonfle pas pendant la charge, cela ne signifie pas qu'elle ne se charge pas. La radio FM ne fonctionne pas. La radio est éteinte. La radio s'éteint automatiquement après quelques minutes si elle n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer de nouveau. Les piles sont faibles ou à plat. Les remplacer par quatre piles alcalines C (LR14) neuves. La radio FM change automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	La batterie grésille ou glougloute pendant la charge.	émettent des sons ou gonflent légèrement pendant la charge; ne pas	Ne rien faire.
n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour l'allumer de nouveau. Les piles sont faibles ou à plat. Les remplacer par quatre piles alcalines C (LR14) neuves. La radio FM change automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant			
La radio FM change automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. La radio FM fonctionne de La réception d'une station en particulier peut être meilleure dans un autre endroit. Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée. Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	La radio FM ne fonctionne pas.	La radio est éteinte.	n'est pas utilisée. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour
automatiquement de station. La radio a été éteinte et elle syntonise maintenant la première station. Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant		Les piles sont faibles ou à plat.	Les remplacer par quatre piles alcalines C (LR14) neuves.
maintenant la première station. La radio FM fonctionne de Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant	La radio FM change automatiquement de station.	La réception est mauvaise.	
La radio FM fonctionne de façon irrégulière. Verrouillage électronique Appuyer sur le bouton de réinitialisation principal situé à l'avant de l'appareil avec la pointe d'un stylo (ou d'un objet similaire).			Utiliser le bouton Scanneur pour trouver la station désirée.
	La radio FM fonctionne de façon irrégulière.	Verrouillage électronique	

Ford Oval and F-150 are registered trademarks owned and licensed by Ford Motor Company.
Manufactured by Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. www.ford.com

Ford Oval et F-150 sont des marques déposées de Ford Motor Company. Utilisation sous licence. Fabriqué par Fisher-Price Inc., une filiale de Mattel, Inc. www.ford.com

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ⊚ and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc., unless otherwise indicated.
Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ⊚ et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U., sauf indication contraire.

PRINTED IN MEXICO/IMPRIMÉ AU MEXIQUE T8786pr-0720